ARCAM

Handbuch

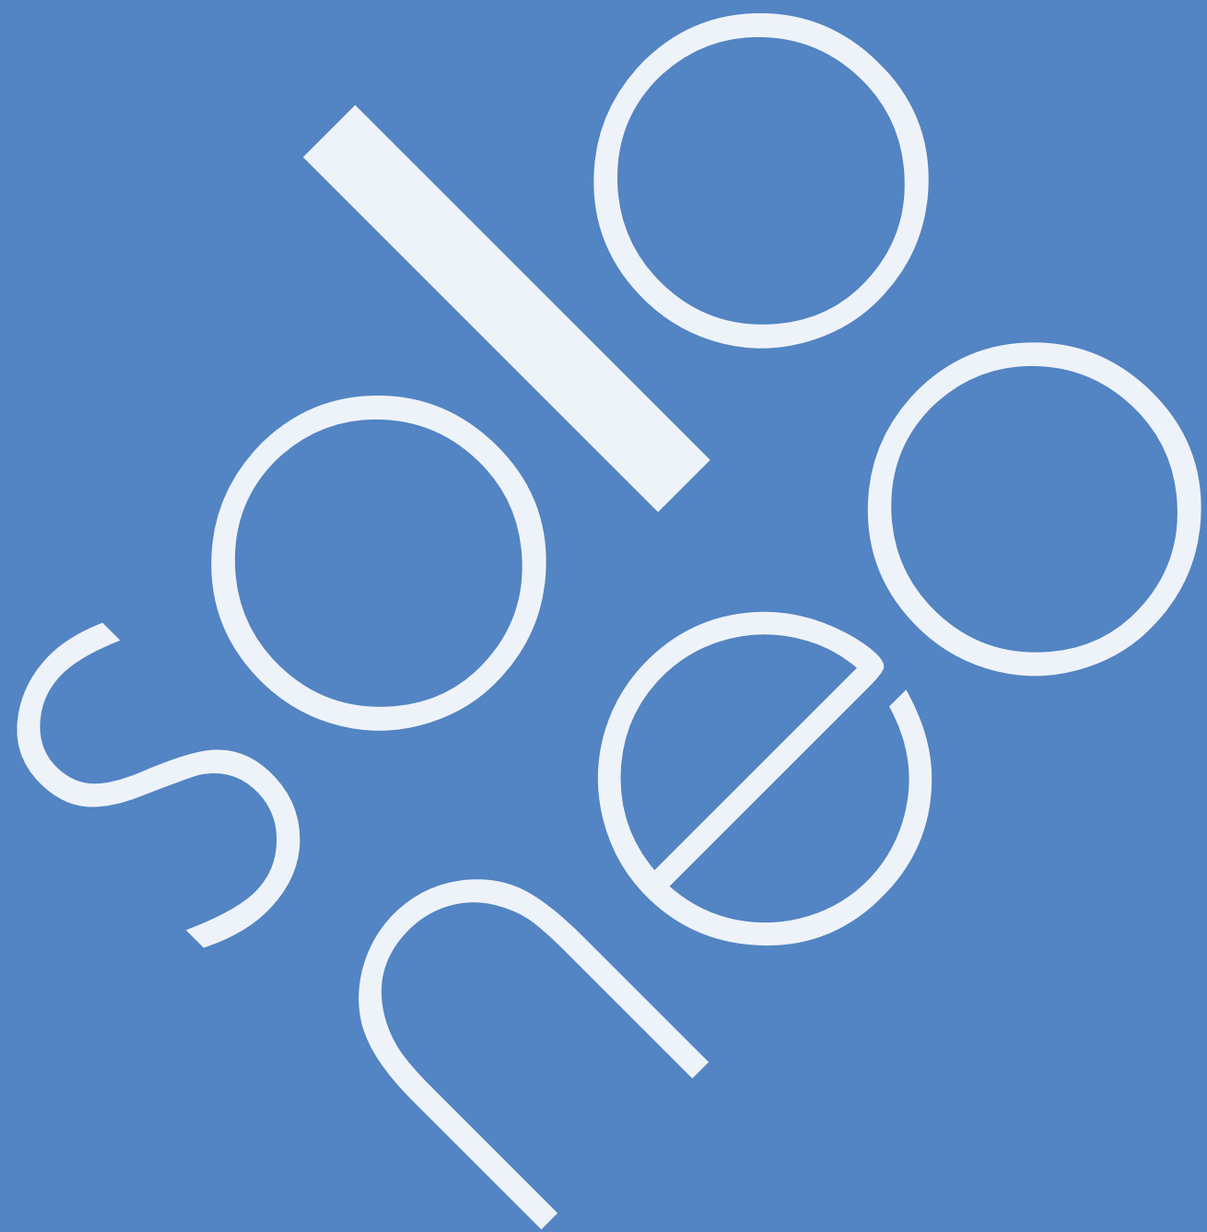

sicherheits-richtlinien

ACHTUNG: Um das Risiko eines Elektroschocks zu minimieren, sollten Sie die Abdeckung (Rückseite) nicht entfernen. Überlassen Sie die Wartung des Geräts einem Fachmann.

WARNUNG: Um das Risiko von Brand oder Elektroschock zu reduzieren, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Anwender auf eine nicht isolierte „gefährliche Spannungsquelle' im Gehäuse des Geräts

hin, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.

Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Anwender auf wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Instandhaltung (Wartung) in der Dokumentation hin.

ACHTUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontaktstift eines kanadischen oder amerikanischen Steckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingeführt wurde.

Warnung

Das Gerät wird mit dem Netzstecker vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.

Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen sein.

Viele dieser Hinweise entsprechen dem gesunden Menschenverstand, lesen Sie die Hinweise bitte dennoch zu Ihrer eigenen Sicherheit und um das Gerät vor Schäden zu bewahren.

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde gemäß strikter Qualitäts- und Sicherheitsnormen konzipiert und gefertigt. Bitte beachten Sie dennoch die nachstehenden Punkte bei Installation und Betrieb.

1. Alle Anweisungen befolgen

Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auf, beachten Sie Warnhinweise im Handbuch und auf dem Gerät.

2. Wasser und Feuchtigkeit

Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, z.B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, eines Waschzubers, in einem nassen Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens usw.

3. Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten

Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die Öffnungen in das Gerät schieben, da diese unter hoher Spannung stehende Teile berühren oder kurzschließen können, wodurch es zu Feuer oder Stromschlag kommen kann. Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät verschütten.

4. Anheben und Aufstellen des Geräts

Dieser Verstärker wiegt 7,8 kg, seien Sie also beim Anheben oder Umsetzen besonders vorsichtig. Wir empfehlen, das Gerät nur mit zwei Personen zu bewegen.

Benutzen Sie nur ein Regal, welches stark genug zur Aufnahme des Gewichts ist.

5. Ventilation

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlicher weicher Fläche oder in einen geschlossenen Schrank auf, das behindert die Ventilation.

Halten Sie ringsum wenigstens 5 cm zu Belüftung frei.

6. Wärme

Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

7. Klima

Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert. Ziehen Sie während eines Gewitters bitte den Netzstecker, um Schäden durch Überspannung zu vermeiden.

8. Reinigung

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker.

Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel.

Benutzen Sie möglichst keine Möbelpolitur, das kann zu weißen Flecken auf dem Gehäuse führen.

9. Erdung

Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.

10. Spannungsversorgung

Schließen Sie das Gerät nur an einer Spannungsversorgung an, wie in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild angegeben.

Nur mit dem Ziehen des Netzsteckers wird das Gerät vollständig vom Netz abgetrennt. Die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.

11. Netzkabelschutz

Netzkabel sollten so verlegt werden, dass möglichst nicht darauf getreten wird und dass sie nicht eingeklemmt werden, mit besonderer Beachtung der Kabel an Steckern, Verlängerungskabeln und dem Austritt des Kabels aus dem Gerät.

12. Nichtbenutzung

Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker ab, das spart Strom.

13. Ungewöhnlicher Geruch

Nehmen Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauchbildung im Gerät wahr, so ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und schließen Sie das Gerät nicht wieder an.

14. Wartung

Nehmen Sie Wartungsarbeiten nicht selbst vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

15. Beschädigung, die eine Wartung erfordert

Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:

A. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
B. Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind;
C. das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war;
D. das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert oder Leistungskraft verloren hat;
E. das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde.

Konformität

Dieses Gerät entspricht der internationalen elektrischen Sicherheitsnorm IEC/EN 60065.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen gestattet:

(1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen zulassen, einschließlich jener, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Willkommen

… Vielen Dank, dass Sie sich für ein Arcam Solo Neo-Musiksystem entschieden haben.

Arcam stellt seit beinahe 30 Jahren hochwertige Audiokomponenten her. Während dieser Zeit haben wir viel Wissen und Erfahrung über das Design und den Bau von Audiokomponenten gesammelt, auf deren Grundlage wir Ihnen beste Soundleistung zu einem guten Preis bieten können. Das Design von Solo Neo entstammt der Umwandlung dieses Wissens in ein benutzerfreundliches System, das Ihnen über Jahre hinweg viel Freude bereiten wird und dessen Bedienung in nur wenigen Minuten zu erlernen ist.

Dieses Handbuch bietet eine detaillierte Anleitung zur Bedienung des Solo Neo-Musiksystems. Es enthält Hinweise zum Einrichten und Betrieb und stellt weitere Informationen zu den erweiterten Funktionen des Geräts zur Verfügung. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die Abschnitte des Handbuchs.

Wir hoffen, dass Ihnen das Solo Neo-Musiksystem viele Jahre lang Freude bereiten wird. Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktfehlers oder wenn Sie weitere Informationen zu dem Produkten von Arcam wünschen, wenden Sie sich bitte an einen unserer Händler. Weitere Informationen finden Sie auf der Arcam-Website unter www.arcam.de.

Ihr Solo Neo Development Team

Inhalt

sicherheitsrichtlinien 2
Willkommen 3
Anschließen von Geräten 4
Musik-wiedergabe 8
Fern-bedienung 14
Erweiterte Funktionen 15
Netzwerk Einstellassistent 19
Technische Daten 20
Produkt-garantie 21

Sicherheit

Die Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf Seite 2 dieses Handbuchs.

Vieles davon scheint zwar selbstverständlich, Sie sollten die Hinweise aber trotzdem lesen, damit das Gerät nicht beschädigt wird.

Dieses Produkt muss geerdet werden.

Anschließen von Geräten

Allgemeine Hinweise

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, festen Oberfläche auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder Wärme- bzw. Feuchtigkeitsquellen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Endstufe oder eine andere Wärmequelle.
- Stellen Sie das Gerät nicht in ein geschlossenes Bücherregal oder einen Schrank, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt. Das Gerät wird bei Normalbetrieb warm.
- Stellen Sie kein anderes Gerät auf das Solo Neo-System, da dadurch die Lüftungsschlitze verdeckt werden können, was zu einer Überhitzung des Geräts führen kann. Außerdem würde sich das andere Gerät ebenfalls erwärmen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich nichts vor dem Empfänger der Fernbedienung in der Mitte der Gerätevorderseite befindet, da dies die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen würde. Wenn keine direkte Sichtverbindung möglich ist, können Sie am Fernbedienungsanschluss an der Geräterückseite einen externen Infrarotempfänger anschließen.
- Stellen Sie keinen Plattenspieler auf dieses Gerät. Plattenspieler reagieren sehr empfindlich auf das von Netzteilen erzeugte Rauschen, was als Hintergrundbrummen zu hören ist, wenn sich der Plattenspieler zu dicht am Gerät befindet.

Verbindungskabel

Wir empfehlen den Einsatz hochwertiger abgeschirmter Kabel, da minderwertige die Wiedergabequalität des Systems beeinträchtigen. Verwenden Sie nur Kabel, die auf das jeweilige Einsatzgebiet ausgelegt sind, da andere Kabel eine andere Impedanz aufweisen, was zu einer Verminderung der Systemleistung führt. Alle Kabel sollten so kurz wie möglich gehalten werden.

Sie sollten bei der Verkabelung der Geräte darauf achten, dass das Netzkabel so weit wie möglich von den Audiokabeln entfernt ist. Andernfalls kann es zu unerwünschtem Rauschen in den Audiosignalen kommen.

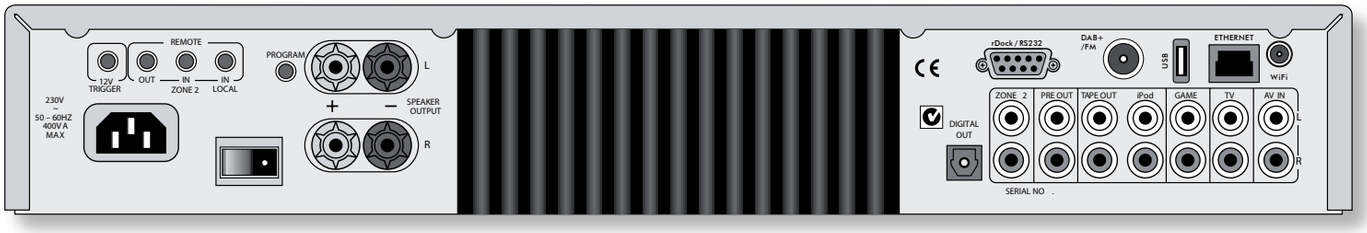

Betriebsbereitschaft

Solo Neo wird normalerweise mit einem verschweißten Netzstecker am Netzkabel ausgeliefert. Vergewissern Sie sich, dass der mitgelieferte Stecker zur Steckdose passt. Sollten Sie ein anderes Netzkabel benötigen, wenden Sie sich an Ihren Arcam-Händler.

Drücken Sie den IEC-Stecker des Netzkabels fest in die Netzbuchse an der Geräterückseite. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

Neben dem Netzanschluss auf der Geräterückseite befindet sich ein Netzschalter. Dieser muss zum Betrieb des Geräts eingeschaltet sein.

Solo Neo ist mit einem Netzteil ausgestattet, das der Netzspannung in dem Land entspricht, in das das Gerät ausgeliefert wurde. Stimmt Ihre Netzspannung nicht mit der des Geräts überein (siehe Aufkleber auf der Rückseite), möchten Sie das Gerät in einem Land mit einer anderen Netzspannung verwenden, oder haben Sie einen falschen Stecker erhalten, wenden Sie sich an Ihren Arcam-Händler.

Das Gerät *muss geerdet* werden.

Lautsprecher

Solo Neo ist zum Anschluss eines Lautsprecherpaars mit einer Impedanz von 4 bis 8 Ohm ausgelegt und ist mit Lautsprecheranschlüssen ausgestattet, an denen Flachstecker oder blanke Drähte angeschlossen werden können.

Lösen Sie zum Anschließen des linken Lautsprechers die Anschlüsse „**L**“ auf der Geräterückseite, stecken Sie das Lautsprecherkabel (bzw. den Stecker) ein und drehen Sie die Anschlüsse wieder fest. Achten Sie darauf, dass der rote Anschluss (Positiv/+) des Lautsprechers mit dem roten Anschluss des Solo Neo und der schwarze Lautsprecheranschluss (Negativ/–) mit dem schwarzen Anschluss verbunden ist. Schließen Sie den rechten Lautsprecher entsprechend an den Anschlüssen „**R**“ an.

Es ist wichtig, dass keine losen Litzen der Lautsprecherkabel andere Kabel oder das Gerätegehäuse berühren. Es kann sonst zu einem Kurzschluss kommen, der das Gerät beschädigen kann.

Ziehen Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht zu fest an und benutzen Sie keine Zangen oder ähnliche Werkzeuge, da dies zu Schäden an den Anschlüssen führen kann, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Informationen zum Platzieren der Lautsprecher finden Sie auf Seite 6.

Radio- und WLAN-Antenne

Der Solo Neo ist mit einem kombinierten UKW/DAB (Digitalradio) Empfangsmodul ausgestattet. Zur Benutzung des Radios müssen Sie an dem Gerät eine Antenne anschließen – eine geeignete Antenne wird als Zubehör mitgeliefert.

Bei dem UKW/DAB-Antennenanschluss handelt es sich um einen F-Schraubanschluss. Schließen Sie die Antenne hier durch Einstecken des Stiftes in das Mittelloch und dann durch Anschrauben des Überwurfs an.

Zur Benutzung der T-förmigen Wurfantenne montieren Sie diese so hoch wie möglich an der Wand und mit den Elementen in vertikaler Stellung. Falls möglich, versuchen Sie die Montage auf verschiedenen Wänden des Zimmers, um herauszufinden, wo Sie den besten Empfang haben. Benutzen Sie Reißzwecken oder Klebeband zur Wandbefestigung der Antenne, aber achten Sie darauf, dass die Reißzwecken nicht das innere Antennenkabel berühren.

Für besten Empfang wird die Montage einer (externen) Hausantenne empfohlen (siehe Seite 7).

Für die mitgelieferte WLAN-Antenne steht eine Buchse zur Verfügung. Setzen Sie diese an, wenn Sie den Solo Neo gemeinsam mit Ihrem drahtlosen Computernetzwerk für Internetradio und Netzwerkstreamingfunktionen benutzen möchten. Bitte beachten Sie: Geräteeinbauschränke können drahtlose Signale blockieren. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Schrank, wenn Sie Probleme mit dem drahtlosen Empfang haben.

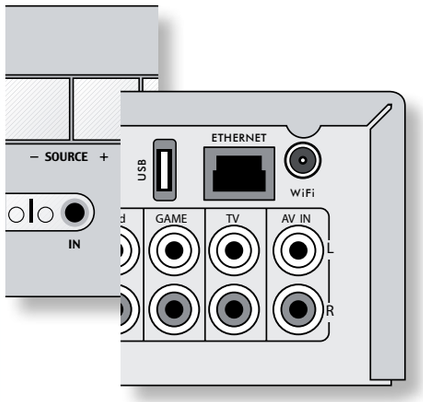

Audioeingänge

Solo Neo verfügt über vier Audioeingänge und eine Bandschleife, über die Sie andere Audioquellen anschließen können (Spielekonsole, TV, DVD-Player usw.). Drei dieser Eingänge und die Bandschleife befinden sich auf der Rückseite und einer auf der Vorderseite des Geräts. Die Beschriftungen auf der Rückseite sind nur Vorschläge, da alle drei Eingänge dieselben Merkmale (Hochpegel-Eingang) haben und passende Geräte mit einem beliebigen Anschluss verbunden werden können. Bedenken Sie jedoch, dass der Name des Eingangs auf dem Display an der Gerätevorderseite nicht geändert werden kann.

Zum Anschließen eines Geräts an der Geräterückseite benötigen Sie ein Cinch-Stereokabel in passender Länge und für den Eingang an der Gerätevorderseite ein Kabel mit einem 3,5-mm-Stereoklinkenstecker. Verbinden Sie den Audioausgang des gewünschten Geräts mit einem der Eingänge des Solo Neo und vergewissern Sie sich, dass die Stecker fest eingesteckt sind. Verwenden Sie immer hochwertige Kabel, um die bestmögliche Klangqualität zu erhalten.

Kassettengerät anschließen

Wird der iPod-Anschluss nicht zur Benutzung mit einem Arcam rDock benötigt, so kann er als Eingang für ein Kassettengerät zur Kassettenwiedergabe benutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass der Tape-Ausgang stummgeschaltet ist, wenn Tape/iPod als Musikquelle gewählt wird.

Anschließen eines Plattenspielers

Solo Neo ist nicht mit einem Phono-Vorverstärker ausgestattet. Wenn Sie einen Plattenspieler anschließen möchten, benötigen Sie einen externen Vorverstärker. Bei Ihrem Händler erhalten Sie weitere Informationen und Empfehlungen dazu.

Audioausgänge

TAPE OUT: Dieser Ausgang befindet sich vor der Lautstärkeregelung, mit anderen Worten, die gehörte Musikquelle liegt direkt an diesem Ausgang an. Sie können diesen Ausgang an einen Kassettenrekorder (oder ein anderes Aufnahmegerät) anschließen. Auf keinen Fall schließen Sie diesen Ausgang an einen Verstärker an. Bitte beachten Sie, dass dieser Ausgang stummgeschaltet ist, wenn die Quelle auf iPod/Tape eingestellt ist, um Rückkopplungen zu vermeiden.

PRE OUT: Um die Klangqualität noch weiter zu verbessern oder wenn Sie mehr als die von Solo Neo zur Verfügung gestellten 50 W pro Kanal wünschen, können Sie eine externe Endstufe oder einen Subwoofer anschließen. Verbinden Sie diese Anschlüsse mit den Eingängen des Subwoofers bzw. der Endstufe. Wenn Sie eine Endstufe verwenden, schließen Sie die Lautsprecher an dieser an.

ZONE 2 OUT: Dieser Ausgang wird verwendet, wenn Sie ein System in einem zweiten Raum anschließen. Schließen Sie hier den Verstärker aus dem zweiten Raum an. Der Ausgabepegel ist von der Lautstärkeregelung des zweiten Raums abhängig.

DIGITAL OUT: An diesem Ausgang liegt der Digitalausgang der CD-, DAB-, FM-, NET- und USB-Stufen des Solo Neo an und er kann für Digitalaufnahmen mit kompatiblen Aufzeichnungsgeräten (wie MiniDisc) benutzt werden. Während der Wiedergabe einer CD liegt an diesem Ausgang ein Signal mit einer Abtastrate von 44.1 kHz an, bei DAB/UKW-Radio-, USB- und Netzwerkquellen ist die Abtastrate 48 kHz.

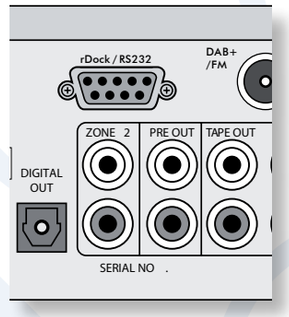

Kopfhörer

Auf der Vorderseite des Solo Neo-Systems finden Sie einen Anschluss für Kopfhörer. Schließen Sie den Kopfhörer an der Buchse auf der linken Seite der Gerätevorderseite an. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen, wird die Hauptausgabe und der Vorverstärker automatisch stummgeschaltet, die Ausgabe an „Zone 2" bleibt aktiv.

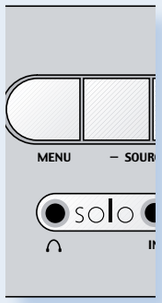

Diese Buchse ist für Kopfhörer mit einer Impedanz zwischen 8Ω und 2 kΩ geeignet, die mit einem 3,5-mm-Stereoklinkenstecker ausgerüstet sind. Der Kopfhörerausgang ist immer aktiv, außer wenn Solo Neo stummgeschaltet ist.

Ein- und Ausgänge für Fernbedienung und der 12-V-Trigger

Diese Anschlüsse sind zur Verwendung bei Installationen in mehreren Räumen gedacht. Im normalen Betrieb benötigen Sie diese Anschlüsse nicht. Wenn Sie diese Funktionen jedoch verwenden möchten, erhalten Sie weitere Informationen zum Herstellen dieser Verbindungen im Dokument „Solo Remote Control", das Sie von unserer Website (www.arcam.co.uk) herunterladen können.

12V TRIGGER: An diesem Ausgang liegt ein 12-V-Signal an, wenn das Gerät eingeschaltet ist (d. h. weder „Aus" noch im Stand-by-Modus). Sie können damit automatisch eine Endstufe oder andere kompatible Komponenten, die am Solo Neo angeschlossen sind, einschalten, wenn Solo Neo eingeschaltet wird.

IN LOCAL: Dieser Anschluss ermöglicht den Empfang des Fernbedienungssignals, wenn der Sensor verdeckt oder für die Fernbedienung „nicht sichtbar" ist. Ein externer Sensor empfängt das Signal von der Fernbedienung und leitet es an diesen Eingang über ein entsprechendes Kabel weiter.

IN ZONE 2: Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie ein weiteren System, das über einen Fernbedienungssensor verfügt, in einem zweiten Raum verwenden. Der externe Sensor empfängt das Signal von der Fernbedienung und leitet es an diesen Eingang über ein entsprechendes Kabel weiter.

OUT: Dieser Ausgang überträgt alle Signale, die über den Fernbedienungssensor an der Gerätevorderseite sowie die beiden externen Sensoreingänge („In Local" und „In Zone 2") eingehen. Hiermit können Sie die Fernbedienungsbefehle an andere Geräte (möglicherweise an anderen Standorten) weiterleiten. Beispiel: Die Befehle für einen DVD-Player können vom Solo Neo empfangen und über diesen Ausgang an den DVD-Player in einem anderen Raum weitergeleitet werden.

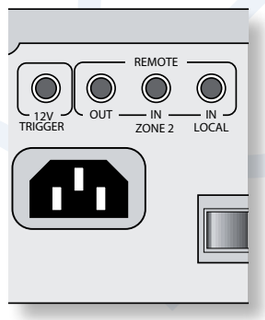

RS232-Steuerung

Solo Neo verfügt über eine serielle RS232-Schnittstelle, über die die Fernbedienung von einem PC oder ähnlichem Gerät möglich wird. Im Normalbetrieb wird dieser Anschluss nicht verwendet.

Wenn Sie diese Art der Fernbedienung testen möchten, finden Sie weitere Informationen auf der Arcam-Website.

Aufstellen der Lautsprecher

Die hier gegebenen Hinweise gelten allgemein für das Aufstellen von Lautsprechern. In der Dokumentation zu den Lautsprechern finden Sie genauere Angaben und Hinweise zur Positionierung und Installation.

Positionierung

Lautsprecher sollten auf einem stabilen Ständer 15-40 cm vor der hinteren Wand und mindestens 60 cm von den Seitenwänden aufgestellt werden. Lautsprecher sollten niemals auf dem Fußboden (es sei denn, sie sind dafür ausgelegt) oder in Ecken aufgestellt werden.

Ihr Hörerlebnis hängt von der Akustik des Raums ab. Sie sollten mit verschiedenen Positionen experimentieren, bis das Klangbild optimal ist. Stellen Sie die Lautsprecher zuerst in einem Abstand von 2–3 m zueinander und ca. 15 cm von der Wand auf.

Lautsprecherständer

Je stabiler ein Lautsprecher steht, desto besser ist sein Klang. Wir empfehlen die Verwendung stabiler Metallständer mit einer Höhe von 40–60 cm. Mit gedämpften Ständern, die nicht „klingen", wenn Sie mit einem Stift dagegen schlagen (entweder aufgrund ihrer Bauweise oder weil sie feinem Sand gefüllt sind) erzielen Sie das beste Ergebnis. Stellen Sie sicher, dass die Ständer und/oder Lautsprecher nicht wackeln.

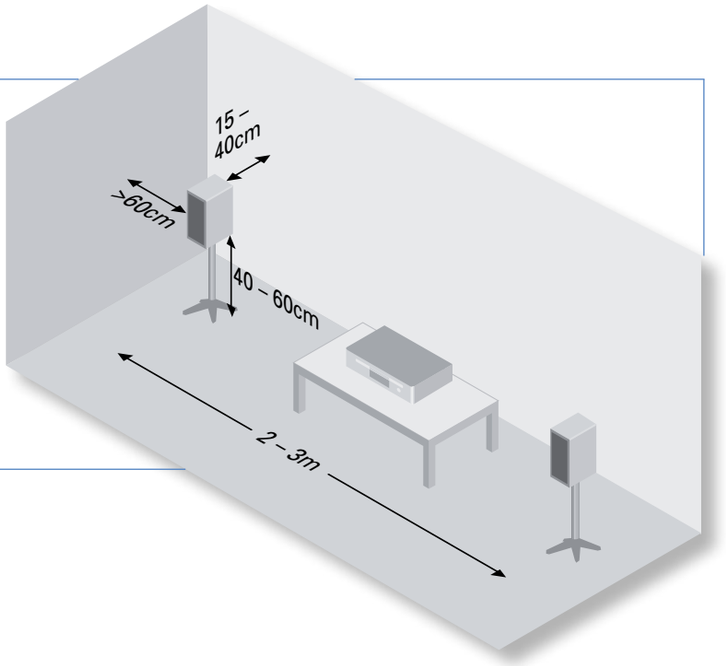

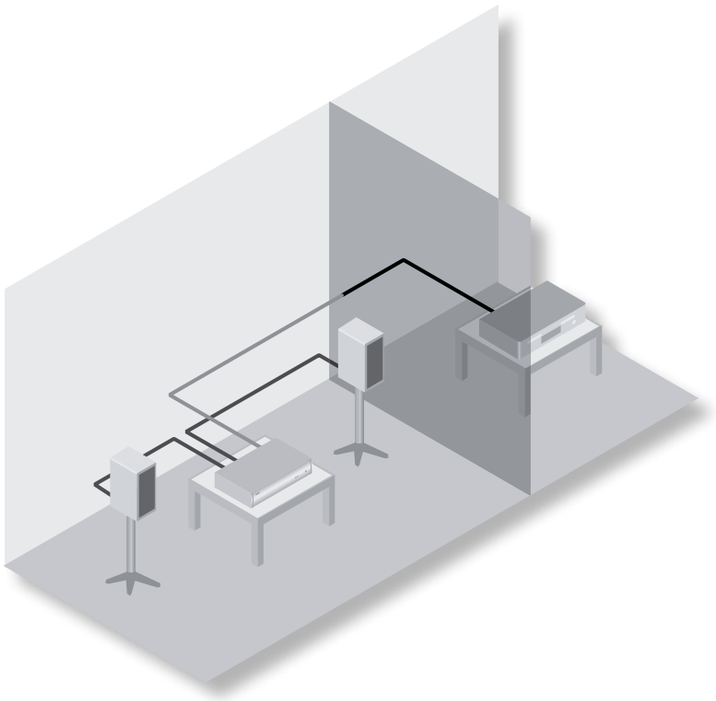

Wiedergabe in einem zweiten Raum

Solo Neo verfügt über zwei getrennte Lautstärkeregeler, über die Sie dieselbe Ausgabe in zwei verschiedenen Räumen wiedergeben können. Sie benötigen dazu Folgendes:

- eine Endstufe (z. B. Arcam P80) und Lautsprecher
- entsprechende Kabel (siehe oben)
- einen Fernbedienungsempfänger (optional, erhältlich bei Ihrem Arcam-Händler)
- eine zweite Solo Neo-Fernbedienung (optional, erhältlich bei Ihrem Arcam-Händler)

Stellen Sie folgende Verbindungen her:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt sind.
2. Verbinden Sie die Ausgänge „Zone 2" von Solo Neo mit den Audioeingängen der Endstufe.
3. Verbinden Sie die Lautsprecher mit den Anschlüssen der Endstufe. Beachten Sie beim Anschluss die Hinweise unter „Lautsprecher" auf Seite 4.
4. Stecken Sie den Empfänger für die Fernbedienung des zweiten Raums in den Anschluss „In Zone 2" auf der Rückseite von Solo Neo.
5. Stellen Sie die Stromversorgung der Geräte wieder her und schalten Sie sie ein. Die Ausgabe sollte über die Endstufe erfolgen. Sie können die Lautstärke über die Fernbedienung regeln.

Beachten Sie, dass der zweite Raum immer stummgeschaltet ist, wenn Sie das Solo Neo-System einschalten, und Sie die Stummschaltung entsprechend deaktivieren müssen. Dadurch wird vermieden, dass eine unerwünschte Ausgabe der Musik im zweiten Raum erfolgt.

Zone-2-Lautstärke einstellen

Halten Sie MENU auf der Frontblende gedrückt, bis ‚Z2 Vol' angezeigt wird, dann stellen Sie mit dem Lautstärkeregler die Lautstärke für Zone 2 ein. Mit erneutem Tastendruck auf MENU verlassen Sie die Funktion.

Radio, Internet-Radio und Netzwerk-Funktion

Der Solo Neo ist mit einem DAB+/FM Empfangsmodul ausgestattet. Für besten Empfang sollte möglichst eine Hausantenne angeschlossen sein.

Ihr Solo Neo ist für besten UKW und DAB/DAB+ Radioempfang ausgestattet, jedoch nur, wenn ein hochwertiges Signal empfangen wird.

DAB

Wenn das Sendersignal in Ihrem Gebiet sehr stark ist, kann die beigefügte Innenantenne ausreichend sein. Befestigen Sie die Antenne an der Wand und bringen Sie dabei die beiden Drähte vertikal an. In Gebieten mit einem schwachen Sendersignal sollten Sie eine Außenantenne verwenden, um möglichst viele Sender empfangen zu können.

DAB-Sender werden auf „Band III" oder „L-Band" (oder beiden) übertragen. Welche Übertragungsfrequenz in Ihrem Gebiet verwendet wird erfahren Sie entweder von Ihrem Händler oder auf www.WorldDAB.org. In Band III-Übertragungsgebieten sollten Sie eine Yagi-Antenne mit mehreren Elementen verwenden, wenn Sie weit von der Sendestation entfernt sind bzw. eine gerichtete Antenne oder eine Dipolantenne, wenn Sie sich in der Nähe mehrerer Sendestationen befinden. (In Großbritannien, einem Band III-Bereich, sollte diese Antenne mit vertikalen Elementen erstellt werden, da die Übertragungen vertikal polarisiert sind.) Wenn die DAB-Dienste in Ihrem Gebiet im L-Band übertragen werden, sollten Sie sich von Ihrem Händler beraten lassen, welche Antenne am besten geeignet ist.

Sowohl die Dachantenne als auch die Drahtantenne sollten mit einem F-Stecker an der UKW-Antennenbuchse an der Geräterückseite angeschlossen werden.

Der Solo Neo bietet weiterhin einen USB-Port sowie einen verkabelten und einen drahtlosen Netzwerkanschluss. Der USB-Port gestattet den Anschluss von USB-Flash-Speichermedien und MP3-Playern. Die Netzwerkverbindung, verkabelt oder drahtlos, ermöglicht den Empfang von Internetradiosendern sowie die Wiedergabe von Musik, die auf Ihrem Netzwerk gespeichert ist.

UKW

Für den Empfang von VHF-Radiosignalen ist eine UKW-Antenne erforderlich und für MW-Signalen eine MW-Antenne.

UKW-Antenne

Im Lieferumfang ist zwar eine UKW-Bandantenne als Zubehör enthalten, für einen optimalen UKW-Radioempfang empfehlen wir jedoch eine auf dem Dach oder Dachboden montierte Antenne. In manchen Gegenden ist evtl. Kabelradio verfügbar oder es ist eine Gemeinschaftsantenne installiert (z. B. in einem Mehrfamilienhaus). In der Wohnung sollte in diesen Fällen eine Buchse mit der Bezeichnung „UKW" („FM") oder „VHF" (nicht die mit der Bezeichnung „TV") installiert sein, die Sie mit dem Anschluss „FM" von Solo Neo verbinden sollten.

Wenn Sie das mitgelieferte Bandkabel verwenden möchten, befestigen Sie es so hoch wie möglich an einer Wand. Die T-Elemente sollten horizontal angebracht werden. Testen Sie verschiedene Wände des Raums, um herauszufinden, wo Sie den besten Empfang haben, und verwenden Sie Reißnägel oder Klebeband, um die Antenne T-förmig anzubringen. Achten Sie dabei darauf, dass die Reißnägel nicht mit dem Antennendraht in Berührung kommen.

Die Art der Antenne, die Sie verwenden sollten hängt von Ihren bevorzugten Sendern und den lokalen Bedingungen ab. Wenn Sie z. B. ausschließlich UKW-Sender hören und in Ihrem Gebiet eine gute UKW-Signalstärke besteht, dann ist eine einfache Antenne (innen oder außen) meistens ausreichend. In einem Gebiet mit schwachen Signalen ist zum Empfang von DAB-Sendern eine Außenantenne mit guter Verstärkung erforderlich.

Für den besten Empfang von DAB- und UKW-Sendern ist evtl. eine Antennenweiche erforderlich (siehe gegenüber liegende Abbildung). Diese kombiniert die beiden empfangenen Signale der Antennen (DAB und UKW) und leitet sie in einem Antennenkabel an das Gerät. Wenn keine Antennenweiche verwendet wird, erhalten Sie von der Antenne, die Sie für DAB und UKW gewählt haben, evtl. keinen optimalen Empfang.

Lassen Sie sich von Ihrem Arcam-Händler oder einem Antennenfachmann in Ihrer Umgebung beraten.

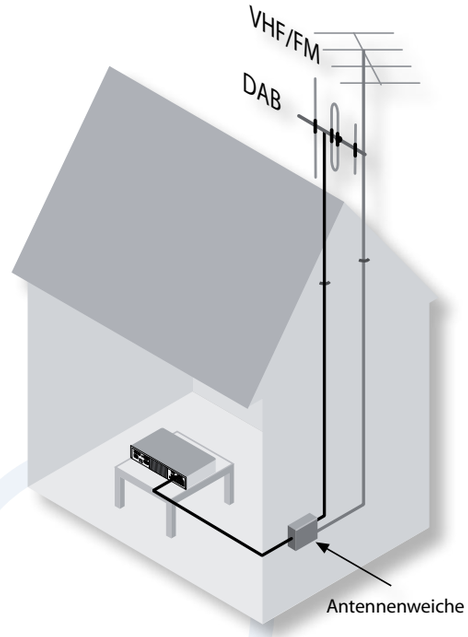

USB

Schließen Sie hier USB-Speichergeräte an.

DAB+ / FM

Schließen Sie Ihr DAB- oder UKW-Antennenkabel an dieser F-Buchse an.

Netzwerk

Der Solo Neo kann Internetradio oder Streammusik von vernetzten Computern und Festplatten empfangen. Schließen Sie den LAN-Port Ihres Routers mit Cat5-Kabel am Ethernetport an. Siehe Seiten 18-19 für Anleitungen zur Netzwerkkonfiguration, wenn das Netzwerk bestimmte Einstellungen benötigt.

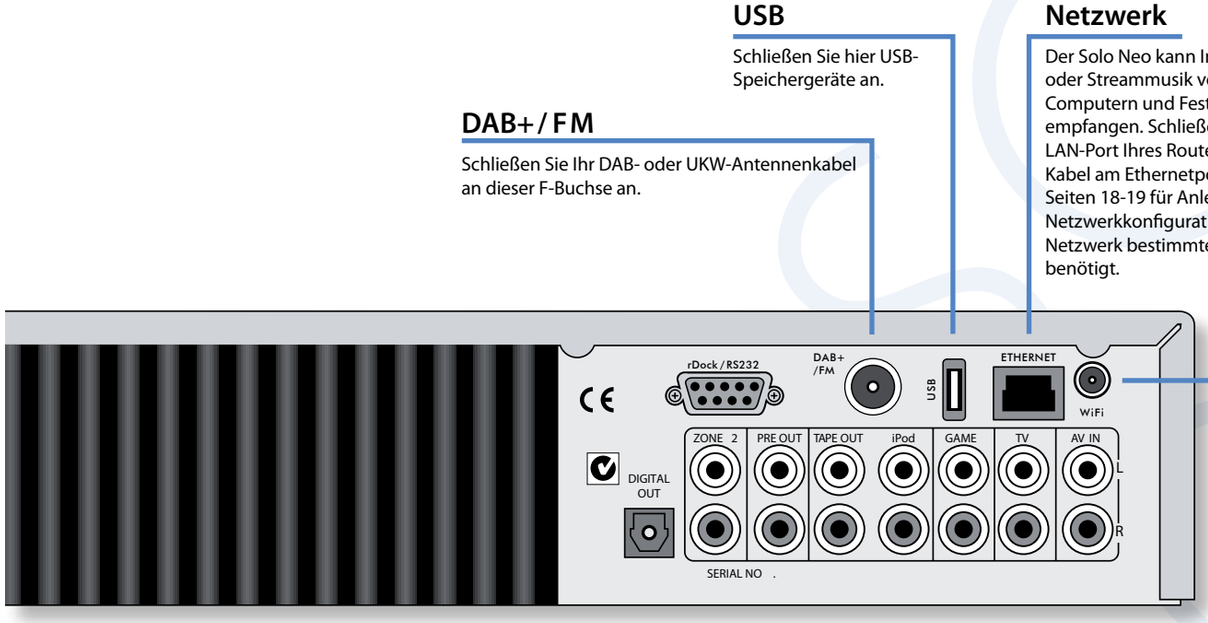

Wi-Fi-Antenne

Möchten Sie drahtloses Networking (WLAN) zum Anschluss an Ihr lokales Netzwerk benutzen, so muss die WLAN-Antenne installiert werden.

Finden Sie den Port Wi-Fi auf der Geräterückseite. Nehmen Sie die rote Schutzkappe ab (falls aufgesetzt) und schrauben Sie die mitgelieferte Antenne an, wie dargestellt.

Ein Geräteschrank kann das Drahtlossignal blockieren. For eingebaute Installationen wird die verkabelte Netzwerkverbindung empfohlen.

Für drahtloses Networking sind Netzwerkeinstellungen notwendig, welche in den Solo Neo eingegeben werden müssen. Siehe Seiten 18-19 für Anleitungen zur Netzwerkkonfiguration.

Musik-wiedergabe

Wichtige Bedienelemente an der Gerätevorderseite

Power

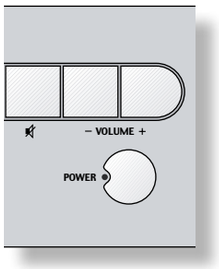

Drücken Sie den Netzschalter (**POWER**), um das Solo Neo-System ein bzw. in den Stand-by-Modus zu schalten.

Befindet sich das Gerät im Stand-by-Modus, leuchtet die LED neben dem Schalter rot und im Display wird die Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie **POWER**, um das Gerät einzuschalten. Die LED leuchtet dann blau.

Beachten Sie, dass sich der Hauptnetzschalter auf der Geräterückseite befindet. Leuchtet die Betriebsleuchte gar nicht, lesen Sie die Anweisungen unter „Betriebsbereitschaft“ auf Seite 4.

Lautstärke und Stumm

Mit diesen Tasten können Sie die Ausgabe stummschalten bzw. die Lautstärke erhöhen und verringern. Ist Solo Neo stummgeschaltet, können Sie durch erneutes Drücken **MUTE** oder durch Drücken einer der Lautstärketasten die Stummschaltung aufheben.

Die aktuelle Lautstärke wird oben rechts im Display angezeigt.

Source –/+

Mit diesen Tasten wählen Sie die Audioquelle. Wenn Sie z. B. UKW-Radio hören möchten, drücken Sie **SOURCE+**, bis „FM“ in der linken oberen Ecke des Display angezeigt wird.

Diese Tasten werden auch zum Bedienen des Solo Neo-Menüs verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter „Konfigurieren des Geräts“ auf Seite 11.

CD-Wiedergabe

Schnellstart – so geben Sie CDs wieder:

So geben Sie CDs wieder:

1. Drücken Sie ■/⏏ auf der Gerätevorderseite bzw. ⏏ auf der Fernbedienung, um das CD-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie die CD ein. Drücken Sie ⏏ bzw. ▶ (Wiedergabe), um das Fach zu schließen.
3. Warten Sie, bis die CD gelesen wurde. Wenn Sie zum Schließen die Wiedergabetaste gedrückt haben, wird die Wiedergabe automatisch gestartet. Drücken Sie sonst ▶/⏸ (Fernbedienung: ⏯), um die Wiedergabe zu starten.

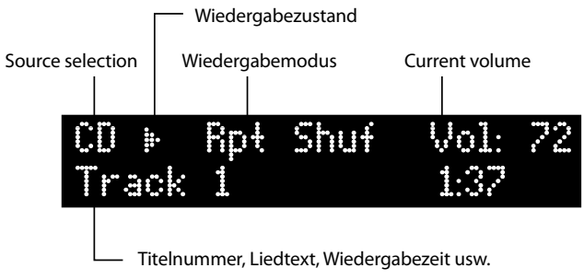

Überspringen/Durchsuchen von Titeln

Drücken Sie auf der Gerätevorderseite oder Fernbedienung die Taste ⏮ bzw. ⏭, um zum vorherigen bzw. nächsten Titel der CD zu springen.

Beim Vorwärtspringen wird die Wiedergabe am Anfang des nächsten Titels (falls vorhanden) gestartet. Wenn Sie die Taste ⏮ in den ersten drei Sekunden eines Titels drücken, springt die Wiedergabe zum vorherigen Titel (falls vorhanden), ansonsten wird die Wiedergabe vom Anfang des aktuellen Titels gestartet. Es ist daher in den meisten Fällen normal, dass Sie die Taste ⏮ zweimal drücken müssen, um zum Anfang des vorherigen Titels zu springen.

Die Tasten ⏮ und ⏭ werden auch zum Ausführen des Suchlaufs verwendet. Halten Sie die Taste ⏮ bzw. ⏭ gedrückt, um einen Suchlauf in die entsprechende Richtung auszuführen.

Besondere Wiedergabemodi

Drücken Sie **MODE** auf der Fernbedienung, um durch die verschiedenen Modi für wiederholte/zufällige CD-Wiedergabe zu wechseln. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

1. Repeat disc (CD wiederholen): Die Titel der CD werden nacheinander wiedergegeben. Nach dem Ende des letzten Titels wird die Wiedergabe vom ersten Titel der CD fortgesetzt.

2. Repeat track (Titel wiederholen): Die Wiedergabe des aktuellen Titels wird wiederholt, bis der Modus deaktiviert wird.

3. Shuffle (Zufall): Die Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

4. Repeat shuffle (Wiederholen+Zufall): Eine Kombination von „Repeat disc“ und „Shuffle“. Bei jedem Neustart der Wiedergabe wird die Reihenfolge der Titel zufällig bestimmt.

Sie können die Modi für zufällige/wiederholte Wiedergabe abbrechen, indem Sie wiederholt **MODE** drücken, bis der Wiedergabemodus nicht mehr angezeigt wird.

Beachten Sie, dass die Modi für zufällige/wiederholte Wiedergabe während der programmierten Wiedergabe (siehe nächste Spalte) nicht verfügbar sind.

Programmieren der Wiedergabereihenfolge

Sie können die Reihenfolge, in der die Titel einer CD wiedergegeben werden, programmieren. Verwenden Sie dazu das Solo Neo-Konfigurationsmenü, das auf Seite 11 ausführlich beschrieben wird. Eine Kurzanweisung folgt:

1. Drücken Sie **MENU**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

2. Drücken Sie ⏯ (**SOURCE**– auf der Gerätevorderseite), bis in der obersten Zeile des Display „Prog“ angezeigt wird.

3. Drücken Sie **OK**, um den Programmiermodus zu aktivieren, und markieren Sie den nächsten Titel, der in die Wiedergabeliste aufgenommen werden soll, mit der Taste – bzw. + (⏮ bzw. ⏭ auf der Gerätevorderseite). Drücken Sie „OK“, um den Titel hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Titel in die Wiedergabeliste aufgenommen wurden.

4. Drücken Sie **MENU**, um den Programmier-modus zu beenden. Drücken Sie **MENU** erneut, um das Konfigurationsmenü zu schließen.

Sie können eine Programmierung löschen, indem Sie die Taste ■ auf der Fernbedienung zweimal drücken.

Anzeigemodi

Es stehen vier verschiedene Anzeigemodi für die CD-Wiedergabe zur Verfügung. Drücken Sie zum Ändern des Modus die Taste **INFO** auf der Gerätevorderseite bzw. der Fernbedienung.

1. Aktuelle Titelzeit: Die „übliche“ Anzeige für die CD-Wiedergabe (Titelnummer und Wiedergabezeit).

2. Verbleibende Titelzeit: Dieser Modus zeigt die aktuelle Titelnummer sowie die verbleibende Wiedergabezeit an.

3. CD text: Falls verfügbar, wird der CD-Text angezeigt (z. B. Titelname oder Interpret). Ist kein CD-Text verfügbar, ist die Anzeige mit der von „Current track time“ identisch.

4. Große Zeichen: In diesem Modus werden die Zeichen in doppelter Größe angezeigt (nur Titelnummer und Lautstärke).

CD-Wiedergabe (Zusammenfassung)

- ▶ (Wiedergabe): Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe einer CD zu starten.
- ■ (Stopp): Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe einer CD zu beenden.
- ⏸ (Pause): Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe einer CD anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut (oder Wiedergabe), um die Wiedergabe fortzusetzen.
- ⏮ (Überspringen/Suchen rückwärts): Drücken Sie diese Taste kurz, um zum Anfang des aktuellen Titels bzw. zum vorherigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf (rückwärts) durchzuführen.
- ⏭ (Überspringen/suchen vorwärts): Drücken Sie diese Taste kurz, um zum Ende des aktuellen Titels bzw. zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf (vorwärts) durchzuführen.
- ⏏ (Öffnen/Schließen): Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen. Drücken Sie die Taste erneut, um es wieder zu schließen.

Direkter Titelzugriff

Sie können einen Titel einer CD direkt aufrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste auf der Fernbedienung drücken.

Drücken Sie zum Aufrufen von Titel 1–9 die Nummer des gewünschten Titels. Wenn Sie einen Titel höher als 9 auswählen möchten, halten Sie die erste Ziffer gedrückt (z. B. **1**), bis sie unten links im Display angezeigt wird („1–“), und drücken Sie dann die zweite Ziffer.

Umschalten auf Radio

Der Solo Neo ist mit einem DAB+/UKW Empfänger ausgestattet.

Der DAB+ Digitalradioempfänger kann sowohl DAB wie auch DAB+ Übertragungen empfangen und wird in diesem Handbuch der Einfachheit halber als DAB-Empfänger bezeichnet.

Solo Neo verfügt über folgende Funktionen:

- bis zu 30 Sendervoreinstellungen
- volle RDS-Informationen für UKW (falls übertragen), Programmdaten für DAB
- Anzeigen für UKW-Signalstärke und DAB-Datenrate

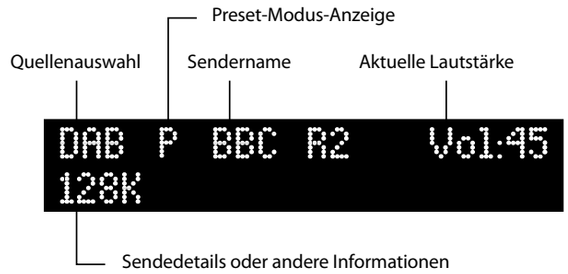

Umschalten auf Radio

Drücken Sie **SOURCE+** bzw. **SOURCE–**, bis der gewünschte Radiomodus (DAB/FM) angezeigt wird. Sie können auch die Taste **DAB/FM/AM** bzw. FM auf der Fernbedienung drücken, um den Modus direkt aufzurufen.

Sendersuche

Wenn Sie bei der Wiedergabe von Radio **MODE** drücken, wird zwischen den beiden Tuning-Modi („Preset" und „Tune") umgeschaltet. Der Name des ausgewählten Modus wird kurz im Display angezeigt.

Im Modus „Preset" können Sie durch Drücken von ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung (⏮ oder ⏭ auf der Gerätevorderseite) die vorherige/nächste Sendervoreinstellung (falls angegeben) auswählen. Beachten Sie, dass diese Tasten im Preset-Modus nicht genutzt werden können, wenn keine Voreinstellungen definiert sind.

Im Modus „Tune" wird die MW/UKW-Frequenz gewechselt bzw. der nächsten DAB-Radiosender aus der Senderliste gewählt.

UKW

Wenn Sie einen Suchlauf nach neuen Sendern durchführen möchten, vergewissern Sie sich, dass Solo Neo sich im Tuner-Modus (siehe oben) befindet.

- Manueller Sendersuchlauf: Drücken Sie ▲ und ▼ (⏮ oder ⏭ auf der Gerätevorderseite), um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Damit können Sie eine bestimmte Frequenz einstellen. Außerdem können Sie auf diese Weise einen Sender einstellen, der für den automatischen Suchlauf zu schwach ist.
- Automatischer Sendersuchlauf: Halten Sie ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung (⏮ oder ⏭ auf der Gerätevorderseite) mindestens eine Sekunde gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Solo Neo sucht einen Radiosender mit ausreichender Sendeleistung und hält dann an. Drücken Sie eine der Tasten erneut, um den nächsten Sender zu suchen. Der automatische Sendersuchlauf funktioniert für UKW.

DAB

Die Auswahl der Sender unter DAB unterscheidet sich von der Auswahl unter UKW oder MW. Sie müssen nicht wissen, auf welcher Frequenz der gewünschte Sender übertragen wird, das wird vom Gerät erledigt.

Wählen Sie „DAB" als Quelle und drücken Sie **MENU**. Schalten Sie durch die Menüoptionen (siehe Seite 11), bis „DAB Setup" angezeigt wird. Dieser Menüeintrag enthält zwei Optionen: „Scan" und „Erase settings". Wenn Sie „Scan" wählen, sucht Solo Neo nach neuen DAB-Sendern. Werden Sender gefunden, werden sie automatisch in die Liste der verfügbaren Sender aufgenommen. Drücken Sie **MENU** erneut, um das Menü zu verlassen.

Drücken Sie zum Auswählen eines DAB-Radiosenders die Taste ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung, bis der Name des gewünschten Senders angezeigt wird. Nach etwa zwei Sekunden wird der Sender automatisch gewählt.

Anzeigemodi

Es stehen vier verschiedene Anzeigemodi für die Radiowiedergabe zur Verfügung. Drücken Sie zum Ändern des Modus die Taste **INFO** auf der Gerätevorderseite bzw. der Fernbedienung.

1. Sendungsart (DAB/FM): Eine Kurzbeschreibung des gesendeten Programms.

2. Sendefrequenz (FM/AM): Der Sendername (falls verfügbar) und die Sendefrequenz.

3. Dynamische Beschreibung (DAB)/ RDS (FM): Text mit 128 Zeichen, der Informationen zum Programm enthält (z. B. Telefonnummern, URLs usw.).

4. Datenrate (DAB): Dieser Modus zeigt die Datenrate des Senders (in kBit/s) und den Sendemodus an. Eine höhere Datenrate gibt eine bessere Audioqualität an, der Maximalwert beträgt 256 kBit/s.

5. Signalqualität: Ein Balkendiagramm, das die Qualität des empfangenen Signals anzeigt.

Programmieren von Sendervoreinstellungen

Sie können Ihre Lieblingssender in einer der Voreinstellungen speichern und ihn später schnell aufrufen, ohne ihn erneut einstellen zu müssen. Solo Neo stellt 30 Voreinstellungen zur Verfügung, die zwischen DAB, FM und AM (je nach Modell) aufgeteilt werden.

Suchen Sie den Radiosender, der gespeichert werden soll. Sie können einen Sender in den Voreinstellungen 1–9 speichern, indem Sie die Taste mit der entsprechende Zahl auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis „Preset Saved" (Voreinstellung gespeichert) auf dem Display angezeigt wird.

Wenn Sie eine Voreinstellungen zwischen 10 und 30 aufrufen möchten, drücken Sie **MENU**, um das Solo Neo-Konfigurationsmenü aufzurufen (ausführliche Beschreibung auf Seite 11), und suchen Sie den Menüpunkt „Store Preset" (Voreinstellung speichern). Drücken Sie die Taste – bzw. + auf der Fernbedienung (bzw. ⏮ auf ⏭ der Gerätevorderseite), um die gewünschte Voreinstellung auszuwählen. Ist eine Voreinstellung bereits belegt, wird der Name bzw. die Sendefrequenz des Senders auf der untersten Zeile des Displays angezeigt. Leere Voreinstellungen sind mit „Empty" gekennzeichnet. Wenn die gewünschte Sendernummer angezeigt wird, drücken Sie **OK**, um die Voreinstellung zu speichern. Beachten Sie, dass beim Speichern eines Radiosenders in einer Voreinstellung, die bereits für einen Sender vergeben ist, die alte durch die neue Sendervoreinstellung gelöscht wird.

Die Sender bleiben auch dann gespeichert, wenn Solo Neo vom Netz getrennt wird.

Auswählen von Sendervoreinstellungen

Solo Neo muss sich im Preset-Modus befinden, bevor voreingestellte Sender ausgewählt werden können (siehe oben).

Sie können durch die voreingestellten Sender blättern, indem Sie ▲ oder ▼ auf der Fernbedienung (⏮ oder ⏭ auf der Gerätevorderseite) drücken. Außerdem können Sie Voreinstellungen auch direkt über den Nummernblock der Fernbedienung auswählen. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf Seite 10.

Internet-Radio hören

Drücken Sie **SOURCE**+ oder **SOURCE**-, bis „NET Radio“ auf der Frontblende angezeigt wird. Alternativ drücken Sie die Taste **NET** auf der Fernbedienung, bis „NET Radio“ angezeigt wird.

Der Solo Neo muss auf Ihrem Heimnetzwerk installiert und mit dem Internet verbunden werden, um Netzwerk-Radioquellen hören zu können. Der Solo Neo kann über einen verkabelten Netzwerkanschluss oder drahtlos verbunden werden. Die meisten Kabelverbindungen benutzen eine automatische Einstellung. Siehe Seiten 18-19 für Anleitungen zur Netzwerkkonfiguration und Drahtloseinstellungen.

Siehe Seite 7 für Netzwerkanschluss und Installation der WLAN-Antenne.

Musikwiedergabe wählen

Der Solo Neo bietet über das Internet die ganze globale Vielfalt der Radioprogramme. Mit einer solchen Bandbreite von Sendern empfehlen wir, dass Sie Ihre Favoriten einstellen – siehe Abbildungen auf der gegenüberliegenden Seite. Nach der Initialisierung des Netzwerk-Radiosystems werden Sie aufgefordert, (OK) zum Beginn der Navigation zu drücken. Benutzen Sie die Navigationstasten ◁▲▷/◁▼▷ der Fernbedienung zur Auswahl einer zu durchsuchenden Kategorie.

Es stehen unterschiedliche Kategorien und Unterkategorien zur Verfügung, einschließlich „My Favourites“, wo sich Ihre Lieblingssender befinden. Mit den Tasten (OK) oder ◁▶▷ auf der Fernbedienung rufen Sie eine Kategorie auf. Benutzen Sie die Navigationstasten ◁▲▷/◁▼▷ der Fernbedienung, um einen Radiosender oder eine Unterkategorie zu wählen. Haben Sie einen Sender gefunden, den Sie hören möchten, so drücken Sie (OK) zur Auswahl.

Drücken Sie (OK), während Sie Internetradio hören, um den Navigationsmodus ohne Unterbrechung der Musik aufzurufen. Mit ◁◀▷ auf der Fernbedienung navigieren Sie eine Ebene zurück in die vorherige Kategorie.

Einen neuen Radiosender wählen Sie durch Navigation der Kategorien und Unterkategorien, wie oben beschrieben.

Anzeigemodi

Der Solo Neo bietet unterschiedliche Anzeigemodi, während Sie NET Radio hören. Drücken Sie die Infotaste auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung zum Umschalten (Durchlaufen) der Modi.

1. Übertragener Sendername.
2. Text des Senders für Programminformationen (beispielsweise Rufnummern, Web-Adressen usw.).
3. Datenübertragungsrate: Dieser Modus zeigt die Datenübertragung des Senders (in kbit/s) sowie den Übertragungsmodus an. Eine höhere Datenübertragungsrate steht für eine höhere Audioqualität.
4. Anzeige in Großschrift: Dieser Modus benutzt größere Buchstaben zur Textanzeige von Quellenbezeichnung und Lautstärke, um die Anzeige auch von der anderen Seite des Zimmers lesen zu können.

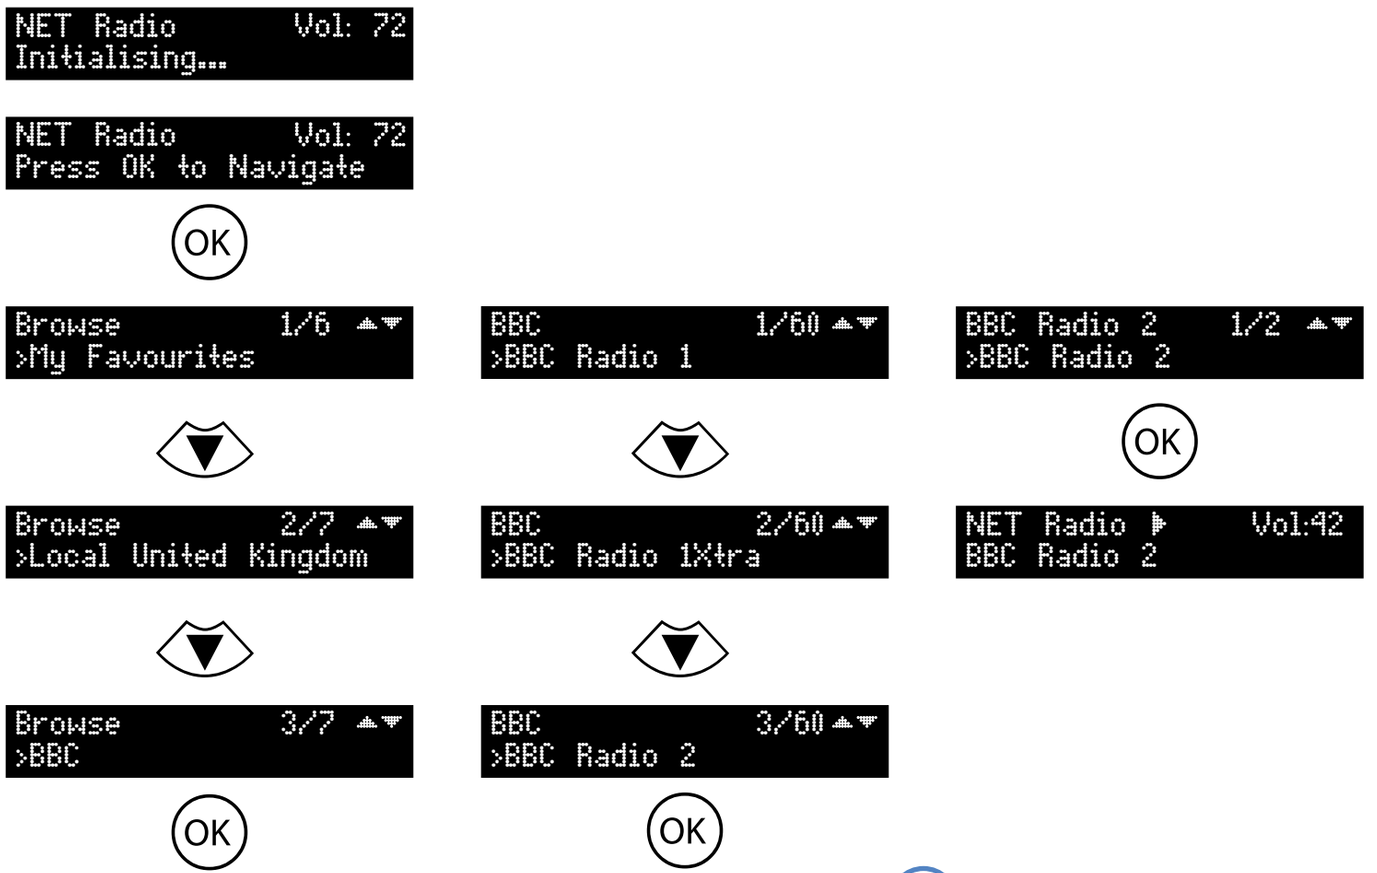

Favoriten hinzufügen

Der einfachste Weg zum Auffinden und Hinzufügen neuer Radiosender zu Ihrer Favoriten-Radiosenderliste ist die Benutzung eines Computers. Navigieren Sie auf einem beliebigen Computer mit Internetverbindung zu ***http://www.arcamradio.co.uk***. Siehe gegenüberliegende Abbildungen für Informationen zur Einstellung.

Favoriten können ohne Computer hinzugefügt werden. Drücken Sie während des Radiohörens (MODE) auf der Fernbedienung, um den Sender bei Ihren Favoriten einzufügen. Im Display wird „Add Fav?" angezeigt. Drücken Sie (OK), um den Favoriten hinzuzufügen.

Zum Löschen eines Senders in der Favoritenliste navigieren Sie mit „My Favourites" zu dem Sender. Wenn der gewünschte Sender angezeigt wird, drücken Sie (MODE) auf der Fernbedienung. Im Display wird „Remove Fav?" angezeigt. Drücken Sie (OK), um den Favoriten zu löschen.

Favoriten hinzufügen

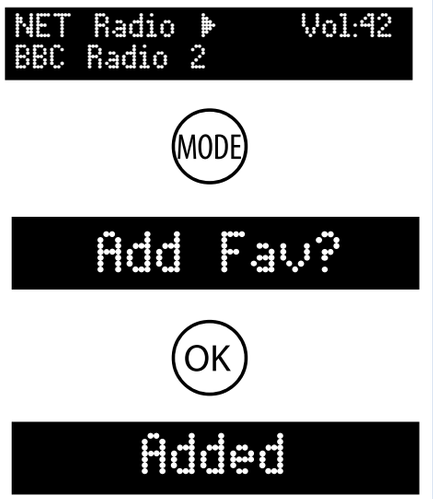

Favoriten löschen

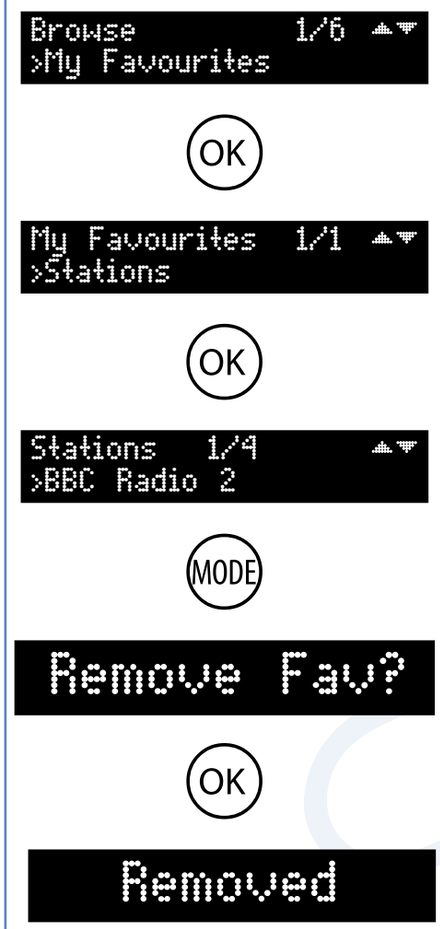

vTuner

Der Solo Neo benutzt den vTuner Service für einfaches Browsen von Internet-Radiosendern und Podcasts.

Zur Einstellung dieses Dienstes für Ihren Solo Neo besuchen Sie bitte ***www.arcamradio.co.uk***. Dort werden Sie zur Eingabe der Media Access Controller (MAC) Adresse aufgefordert, was die eindeutige ID Ihres Geräts ist. Diese MAC-Adresse finden Sie im Menü „Network: View Current Settings" und ebenfalls auf dem Typenschild auf der Geräteunterseite. Nach der Eingabe der MAC-Adresse können Sie die Sender und Podcasts browsen und Gruppen von Favoritensendern einstellen. Beim nächsten Anschluss am Internet werden diese Gruppen in der Auswahlliste angezeigt.

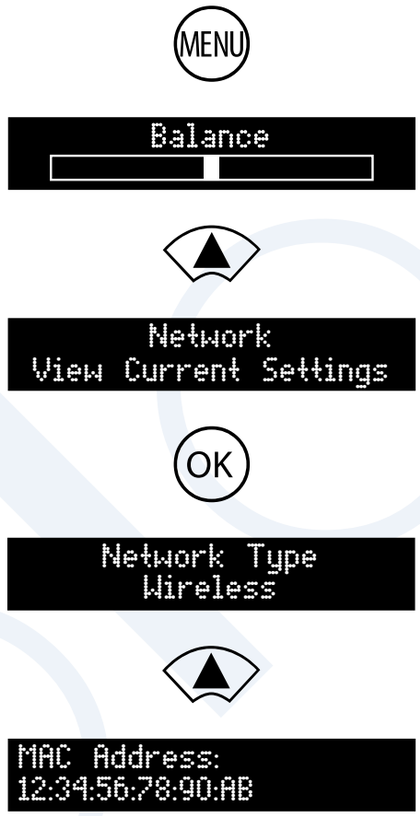

Musik aus dem lokalen Netzwerk hören

Sie **SOURCE+** oder **SOURCE-**, bis „NET Radio“ auf der Frontblende angezeigt wird. Alternativ drücken Sie die Taste **NET** auf der Fernbedienung, bis „NET Radio“ angezeigt wird.

Der Solo Neo muss auf Ihrem Heimnetzwerk installiert werden, um Netzwerk-Radioquellen hören zu können. Der Solo Neo kann über einen verkabelten Netzwerkanschluss oder drahtlos verbunden werden. Die meisten Kabelverbindungen benutzen eine automatische Einstellung. Siehe Seiten 18–19 für Anleitungen zur Netzwerkkonfiguration und Drahtloseinstellungen.

Siehe Seite 7 für Netzwerkanschluss und Installation der WLAN-Antenne.

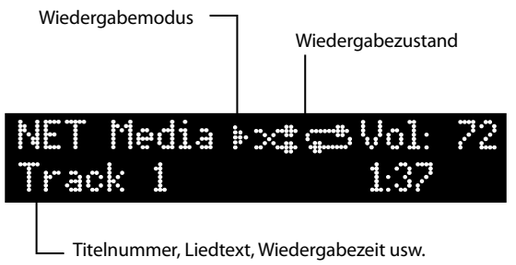

BITTE BEACHTEN SIE

Zur Wiedergabe von Netzwerkgeräten muss auf dem Netzwerkgerät ein „universal plug and play“ (uPnP) Dienst ablaufen, wie beispielsweise Windows Media Player 11. Dieser kann kostenlos von ***www.microsoft.com*** heruntergeladen oder über den Windows Update Installer installiert werden. Bei Windows Vista™ ist diese Funktion integriert.

Andere kostenlose oder kostenpflichtige uPnP Dienste stehen für andere Computer-Betriebssysteme zur Verfügung. Bei einigen Netzwerkspeichersystemen (NAS) ist ein uPnP Dienst integriert.

Musikwiedergabe wählen

Die Strukturierung einer Musiksammlung hängt von dem Server ab, auf welchem die Dateien gespeichert sind. Der Solo Neo bietet zunächst eine Liste verfügbarer Server auf dem Netzwerk an; benutzen Sie die Navigationstasten ▲/▼ der Fernbedienung zur Auswahl eines uPnP Servers.

Bei der Auswahl einer Musikdatei zur Wiedergabe zeigt die obere Zeile des Displays auf der Frontblende den Namen der aktuellen Speicherstelle. Die untere Zeile wird zur Anzeige des Musiktitels oder einer anderen Auswahl, welche an der aktuellen Speicherstelle enthalten ist, benutzt.

Benutzen Sie die Navigationstasten ▲/▼ der Fernbedienung, um die Wiedergabe eines Musiktitels oder eine Speicherstelle zu wählen oder eine Kategorie zu durchsuchen.

Benutzen Sie eine der Tasten OK, ▶ oder ▶ auf der Fernbedienung, um die Datei wiederzugeben oder die Kategorie zu wählen.

Benutzen Sie die Taste ◀ auf der Fernbedienung, um eine Ebene aufwärts zur vorherigen Kategorie oder Speicherstelle zu navigieren.

Drücken Sie während der Wiedergabe OK, um den Navigationsmodus ohne Unterbrechung der Musik aufzurufen. Ein neuer Musiktitel kann durch die Navigation der Dateien und Speicherstellen, wie oben dargestellt, gewählt werden.

Nach der Beendigung der Wiedergabe kehrt der Solo Neo in den NET Media-Navigationsmodus zurück.

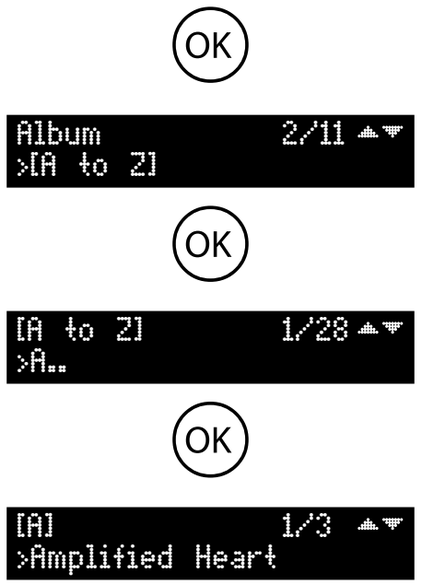

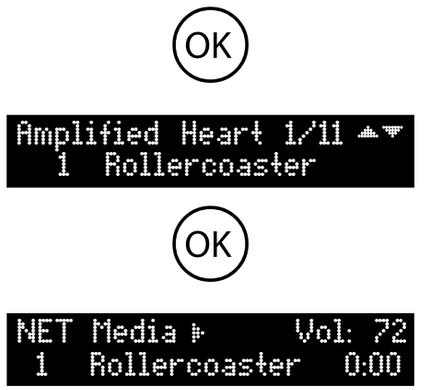

Zusammenfassung der NET Media-Wiedergabebefehle

- ▶ (Wiedergabe) – Mit Tastendruck starten Sie die Wiedergabe.
- ■ (Stopp) – Mit Tastendruck beenden Sie die Wiedergabe und rufen Sie den Navigationsmodus auf.
- OK (OK) – Mit Tastendruck rufen Sie während der Wiedergabe den Navigationsmodus auf oder im Navigationsmodus Wiedergabe des gewählten Musiktitels.
- ▲/▼ Navigation aufwärts/abwärts) – Mit Tastendruck browsen Sie Musiktitel und Netzwerkspeicherstellen.
- ■ (Zurück) – Mit Tastendruck navigieren Sie zurück zur vorherigen Speicherstelle.
- ❚❚ (Pause) – Mit Tastendruck unterbrechen Sie die Wiedergabe (Pause). Mit erneutem Tastendruck (oder mit der Wiedergabetaste) setzen Sie die Wiedergabe fort.
- ▶| (Skip+/Scan vorwärts) – Mit kurzem Tastendruck springen Sie vorwärts zum nächsten Musiktitel. Halten Sie die Taste zum Scannen vorwärts gedrückt.
- |◀ (Skip-/Scan rückwärts) – Drücken Sie die Taste, um zum Anfang des vorherigen Musiktitels zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um rückwärts zu suchen.

Dateien überspringen/scannen

Mit kurzem Tastendruck auf die Tasten |◀ und ▶| auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung springen Sie zum vorherigen oder nächsten Musiktitel innerhalb der aktuellen Speicherstelle.

Beim Vorwärtssprung beginnt die Wiedergabe mit dem Anfang des nächsten Musiktitels an der Speicherstelle (sofern vorhanden), beim Rückwärtssprung drücken Sie |◀, um zum vorherigen Musiktitel zu gelangen (sofern vorhanden).

Die Tasten |◀ und ▶| werden ebenfalls zum Scannen benutzt. Zur Rückwärts- oder Vorwärtssuche durch einen Musiktitel halten Sie |◀ oder ▶| gedrückt – der Musiktitel wird durchsucht, bis Sie die Taste wieder loslassen.

Besondere Wiedergabemodi

Drücken Sie **MODUS** auf der Fernbedienung, um die Wiederholungs-/Zufallswiedergabemodi zu durchlaufen. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

1. Alle wiederholen: Die Musiktitel auf dem gewählten Server werden der Reihe nach wiedergegeben. Nach dem letzten Musiktitel beginnt die Wiedergabe erneut mit dem ersten Musiktitel auf dem Server;
2. Mischen: Die Musiktitel auf dem Server werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben;
3. Mischen wiederholen: Dies kombiniert ‚Alle wiederholen' und ‚Mischen'. Mit jedem Neustart der Wiedergabe wird die Reihenfolge der Musiktitel neu gemischt.

Zum Abbrechen eines der Wiederholungs-/Zufallswiedergabemodi drücken Sie mehrfach **MODE**, bis der Wiedergabemodus im Display gelöscht ist.

Anzeigemodi

Der Solo Neo bietet beim Hören von Dateien unterschiedliche Anzeigemodi. Mit der Infotaste auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung schalten Sie den Modus um.

1. Metadatendatei: Sofern verfügbar, wird in diesem Modus der Text der Metadatendatei (MP3-Informationen) angezeigt (beispielsweise Trackname oder Interpret). Stehen keine Informationen zur Verfügung, dann wird der Dateiname angezeigt.
2. Spielzeit: Dies ist das ‚konventionelle' Display wie bei einem CD-Player, die Spielzeit des Musiktitels wird angezeigt.
3. Verbleibende Spielzeit: Hier wird die verbleibende Spielzeit des Musiktitels angezeigt.
4. Anzeige in großen Buchstaben.

Musik vom USB-Speichermedium hören

Drücken Sie **SOURCE+** oder **SOURCE-**, bis auf der Frontblende USB angezeigt wird. Alternativ drücken Sie die Taste USB auf der Fernbedienung für Direktzugriff.

Schließen Sie ein USB-Speichermedium am USB-Port auf der Geräterückseite an. Warten Sie ab, bis das Laufwerk eingelesen wurde.

Nachdem das Laufwerk eingelesen wurde, kann mit den Navigationstasten auf der Fernbedienung eine Musikdatei zur Wiedergabe gewählt werden. Alternativ drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe des ersten auf dem Laufwerk gefundenen gültigen Musiktitels zu starten.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist für ‚Massenspeicher' USB-Flash-Speichermedien und MP3-Player konzipiert, die als einzelnes ‚Wechsellaufwerk' bei Anschluss am Computer angezeigt werden. USB-Festplattenlaufwerke können angeschlossen werden, das Laufwerk muss jedoch über eine separate Spannungsversorgung verfügen und als einzelne FAT32-Partition formatiert sein. USB-Speichermedien, welche nicht diesem Standard entsprechen, können nicht benutzt werden. Arcam kann für einen Betrieb mit Festplattenlaufwerken keine Garantie übernehmen.

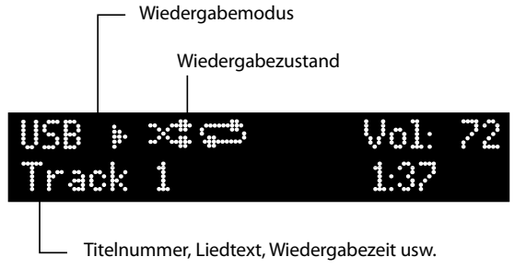

Musikdateien zur Wiedergabe wählen

Musikdateien sind abhängig von der Strukturierung eines USB-Flash-Speichermedium in Ordnern gespeichert. Bei der Auswahl einer Musikdatei zur Wiedergabe zeigt die obere Zeile des Displays auf der Frontblende den Namen des aktuellen Ordners. Die untere Zeile wird zur Anzeige von Dateien oder Ordnern im aktuellen Ordner benutzt.

Benutzen Sie die Navigationstasten ▲/▼ der Fernbedienung, um die Wiedergabe einer Datei oder eines Ordners aufzurufen.

Benutzen Sie eine der Tasten OK, ▶ oder ▶ auf der Fernbedienung, um die Datei oder den gewählten Ordner wiederzugeben.

Benutzen Sie die Taste ◀ auf der Fernbedienung, um eine Ebene aufwärts zum vorherigen Ordner zu navigieren.

Drücken Sie während der Wiedergabe OK, um den Navigationsmodus ohne Unterbrechung der Musik aufzurufen. Eine neue Datei kann durch die Navigation der Dateien und Ordner, wie oben dargestellt, gewählt werden.

Nach der Beendigung der Wiedergabe kehrt der Solo Neo in den USB-Navigationsmodus zurück.

Besondere Wiedergabemodi

Drücken Sie **MODUS** auf der Fernbedienung, um die Wiederholungs-/Zufallswiedergabemodi für die USB-Wiedergabe zu durchlaufen. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

1. Alle wiederholen: Die Dateien auf dem USB-Laufwerk werden der Reihe nach wiedergegeben. Nach der letzten Datei beginnt die Wiedergabe erneut mit der ersten Datei auf dem Laufwerk;
2. Mischen: Die Musiktitel auf dem Laufwerk werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben;
3. Mischen wiederholen: Dies kombiniert ‚Alle wiederholen' und ‚Mischen'. Mit jedem Neustart der Wiedergabe wird die Reihenfolge der Musiktitel neu gemischt.

Zum Abbrechen eines der Wiederholungs-/Zufallswiedergabemodi drücken Sie mehrfach **MODE**, bis der Wiedergabemodus im Display gelöscht ist.

Dateien überspringen/scannen

Mit kurzem Tastendruck auf die Tasten ⏮ und ⏭ auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung springen Sie zum vorherigen oder nächsten Musiktitel innerhalb des aktuellen Ordners.

Beim Vorwärtssprung beginnt die Wiedergabe mit dem Anfang des nächsten Musiktitels an der Speicherstelle (sofern vorhanden), beim Rückwärtssprung drücken Sie ⏮, um zum vorherigen Musiktitel zu gelangen (sofern vorhanden).

Die Tasten ⏮ und ⏭ werden ebenfalls zum Scannen benutzt. Zur Rückwärts- oder Vorwärtssuche durch eine Datei halten Sie ⏮ oder ⏭ gedrückt – die Datei wird durchsucht, bis Sie die Taste wieder loslassen.

Anzeigemodi

Der Solo Neo bietet beim Hören von Dateien von einem USB-Speichermedium unterschiedliche Anzeigemodi. Mit der Infotaste auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung schalten Sie den Modus um.

1. Spielzeit: Dies ist das ‚konventionelle' Display wie bei einem CD-Player, die Spielzeit des Musiktitels wird angezeigt.
2. Verbleibende Spielzeit: Hier wird die verbleibende Spielzeit des Musiktitels angezeigt.
3. Nur Musiktitel
4. Dateiformat (z.B. MP3) und Bitrate
5. Anzeige in großen Buchstaben: Dieser Modus zeigt die aktuelle Quelle und die Lautstärke in doppelter Größe an.

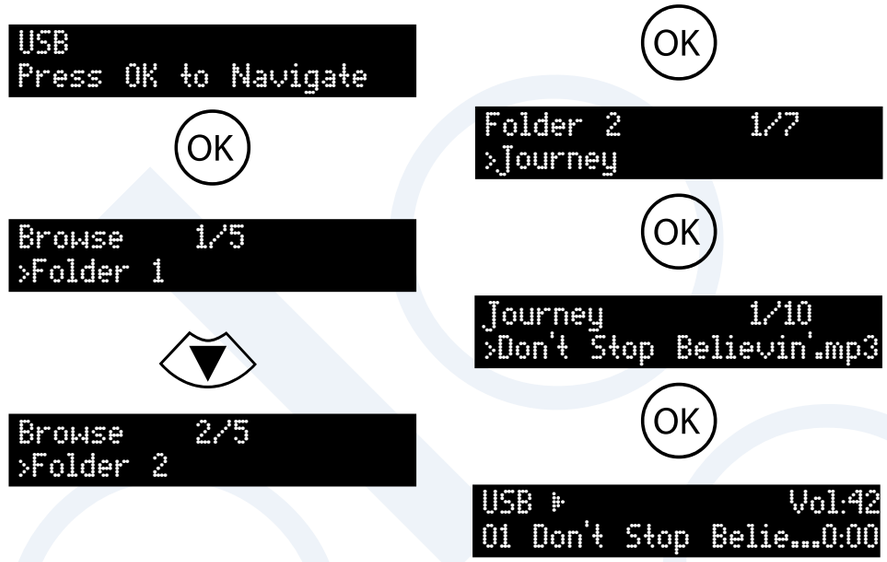

Zusammenfassung der USB-Wiedergabebefehle

4 (Wiedergabe) – Mit Tastendruck starten Sie die USB-Wiedergabe.

< (Stopp) – Mit Tastendruck beenden Sie die USB-Wiedergabe und rufen Sie den Ordner-Navigationsmodus auf.

O (OK) – Mit Tastendruck rufen Sie während der Wiedergabe den Navigationsmodus auf oder im Navigationsmodus Wiedergabe der gewählten Datei.

▲/▼ (Navigation aufwärts/abwärts) – Mit Tastendruck browsen Sie Dateien und Ordner.

■ (Zurück) – Mit Tastendruck navigieren Sie zurück zum vorherigen Ordner.

❚❚ (Pause) – Mit Tastendruck unterbrechen Sie die USB-Wiedergabe (Pause). Mit erneutem Tastendruck (oder mit der Wiedergabetaste) setzen Sie die Wiedergabe fort.

⏭ (Skip+/Scan vorwärts) – Mit kurzem Tastendruck springen Sie vorwärts zur nächsten Datei. Halten Sie die Taste zum Scannen vorwärts gedrückt.

⏮ (Skip-/Scan rückwärts) – Drücken Sie die Taste, um zum Anfang des vorherigen Musiktitels zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um rückwärts zu suchen.

Fern-bedienung

CR50 Tastenbelegung Fernbedienung

(Betrieb): Schaltet den Solo Neo ein oder in Stand-by-Modus.

Titel-/Preset-Auswahl (0–9): Geben Sie die Nummer des CD-Tracks oder des Radio-Senderspeichers ein. Zur Auswahl eines Tracks/Senderspeichers größer als 9 halten Sie die erste Ziffer des Tracks (beispielsweise 1) gedrückt, bis die Zahl unten links im Display angezeigt wird (‚1–'), danach drücken Sie die zweite Ziffer.

INFO: Angezeigte Informationen auf dem Display auf der Frontblende umschalten.

MODE: Einige Quellen gestatten die Änderung des Hörmodus.

CD/USB/NET Media – Mit mehrmaligem Tastendruck durchlaufen Sie die Wiederholungs-/Zufallsmodi zur CD-Wiedergabe.

DAB/FM – Umschalten zwischen ‚tune' (Sendersuche) und ‚preset' (Senderspeicher) Modus. Im Sendersuchmodus ändern Sie mit den Tasten B oder C die eingestellte Frequenz (UKW) oder den gewählten Sender (DAB); im Senderspeichermodus schalten Sie den Senderspeicher um.

NET Radio – Mit Tastendruck fügen Sie einen Favoritensender hinzu oder löschen Sie ihn.

DISP: Mit mehrmaligem Tastendruck durchlaufen Sie die Helligkeitseinstellungen des Displays auf der Frontblende. Wählen Sie zwischen den verschiedenen Helligkeitseinstellungen einschließlich der Ausschaltung des Displays.

SLEEP: Mit Tastendruck aktivieren Sie den Sleeptimer. Die Zeit bis zum Ausschalten in den Stand-by-Modus kann in 5-Minuten-Schritten eingestellt werden.

MENU: Mit Tastendruck rufen Sie das Konfigurationsmenü des Solo Neo auf. Dies wird ausführlich auf den Seiten 15-19 beschrieben. Mit erneutem Tastendruck verlassen Sie das Menü wieder.

Quellenauswahl: Mit der entsprechenden Taste wählen Sie die Audioquelle. Mit der Taste **EXT** durchlaufen Sie die externen Eingänge **AV, TV, GAME** und **FRONT**.

Navigationstasten und OK: Die Navigationstasten dienen der Auswahl von Musiktiteln von USB- und NET-Quellen zur Wiedergabe. Diese Tasten dienen ebenfalls der Navigation des Konfigurationsmenüs des Solo Neo, wie auf den Seiten 15-19 beschrieben.

Stummschaltung: Mit einmaligem Tastendruck schalten Sie die Lautsprecher- und Vorverstärkerausgänge des Solo Neo stumm. Mit erneutem Tastendruck (oder mit dem Lautstärkeregler) heben Sie die Stummschaltung wieder auf.

Lautstärke: Mit den Tasten -/+ stellen Sie die Lautstärke ein.

Befehle zur CD-Wiedergabe

- ▶ (Wiedergabe): Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe einer CD zu starten.
- ■ (Stopp): Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe einer CD zu beenden.
- ⏸ (Pause): Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe einer CD anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut (oder Wiedergabe), um die Wiedergabe fortzusetzen.
- ⏮ (Überspringen/Suchen rückwärts): Drücken Sie diese Taste kurz, um zum Anfang des aktuellen Titels bzw. zum vorherigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf (rückwärts) durchzuführen.
- ⏭ (Überspringen/suchen vorwärts): Drücken Sie diese Taste kurz, um zum Ende des aktuellen Titels bzw. zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Suchlauf (vorwärts) durchzuführen.
- ⏏ (Öffnen/Schließen): Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen. Drücken Sie die Taste erneut, um es wieder zu schließen.

Die Fernbedienung

Hinweise zum Gebrauch der Fernbedienung:

- Zwischen der Fernbedienung und dem Sensor von Solo Neo dürfen sich keine Hindernisse befinden. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. sieben Metern. Auf der Geräterückseite befindet sich ein Anschluss für die Fernbedienung, den Sie verwenden können, wenn der Empfangssensor verdeckt ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.
- Bei starker Sonneneinstrahlung oder Neonbeleuchtung auf den Sensor von Solo Neo kann der Betrieb der Fernbedienung unzuverlässig werden.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn Sie ein Nachlassen der Reichweite der Fernbedienung erkennen.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

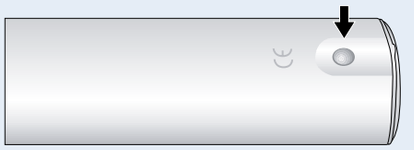

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.

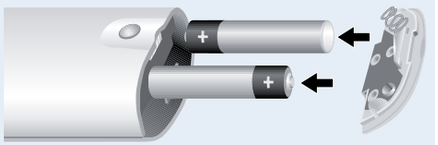

2. Legen Sie die beiden AAA-Batterien ein. Beachten Sie dabei die Hinweissymbole zur Polung im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Erweiterte Funktionen

Konfigurieren des Geräts

Sie können verschiedene Einstellungen individuell vornehmen sowie eine Reihe von Funktionen an Ihr HiFi-System anpassen. Die folgende Abbildung hilft bei der Suche nach den verfügbaren Einstellungen.

Anpassen der Höreinstellungen

In normalem Betrieb werden im Display die aktuelle Lautstärke, die gewählte Audioquelle und zusätzliche Informationen zur Quelle (z. B. die Wiedergabezeit einer CD) angezeigt. Drücken Sie zum Anpassen der Höreinstellungen **MENU** an der Gerätevorderseite bzw. auf der Fernbedienung. Verwenden Sie die Tasten, um eine bestimmte Einstellung auszuwählen und anzupassen.

Balance [Balance]

Mit dieser Einstellung erhöhen Sie die Lautstärke eines Kanals (links oder rechts) in Relation zum anderen. Normaler-weise brauchen Sie an dieser Einstellung keine Anpassung vorzunehmen, aber wenn Sie gewohnheitsmäßig näher an einem Lautsprecher sitzen als am anderen, können Sie durch Ändern der Balance das Stereobild an Ihre Hörposition anpassen.

Tiefen [Bass]

Mit dieser Einstellung ändern Sie die relative Lautstärke der tieferen Frequenzen in einem Musiktitel. Wenn Sie der Meinung sind, die Musik wäre nicht „warm" genug, erhöhen Sie die Tiefen, wenn die Musik zu „dumpf" ist, nehmen Sie Tiefen heraus. Sie auch „Tiefenkorrektur".

Höhen [Treble]

Mit dieser Einstellung ändern Sie die relative Lautstärke der höheren Frequenzen in einem Musiktitel. Wenn Sie der Meinung sind, dass Perkussionselemente in der Musik verloren gehen, erhöhen Sie diesen Wert. Wenn die hohen Frequenztöne zu dominant sind, verringern Sie diesen Wert.

Beachten Sie, dass bei angeschlossenen Kopfhörern die Regler für Tiefen und Höhen deaktiviert sind.

Tiefenkorrektur [Bass correction]

Im Normalfall sollten Sie diese Einstellung nicht benötigen (lassen Sie den Minimalwert stehen). Tiefenkorrektur kann verwendet werden, wenn Lautsprecher angeschlossen sind, die einen eingeschränkten Frequenzbereich haben und deshalb sehr tiefe Töne nicht wiedergeben können. Durch Erhöhen dieses Werts werden die tiefen Frequenzen progressiv abgeschwächt, da sie nicht vom Lautsprecher wiedergegeben werden können, während die Lautstärke etwas höherer Frequenzen erhöht wird. Dies bedeutet, dass der gesamte „Tiefenwert", den die Lautsprecher ausgeben, dem vollen Frequenzbereich eines („großen") Lautsprechers entspricht.
Sie können die Anlage durch Verwendung dieser Einstellung zwar nicht beschädigen, es wird jedoch empfohlen, dass Sie verschiedene Tiefen- und Höheneinstellungen testen, bis Sie eine gut klingende Kombination gefunden haben.

Sleep Timer

Mit diesem Zeitgeber können Sie einen Zeitraum festlegen, nach dem Solo Neo automatisch in den Stand-by-Modus schaltet. Sie können diesen Zeitraum in 5-Minuten-Schritten bis zu maximal 2 Stunden festlegen.

CD

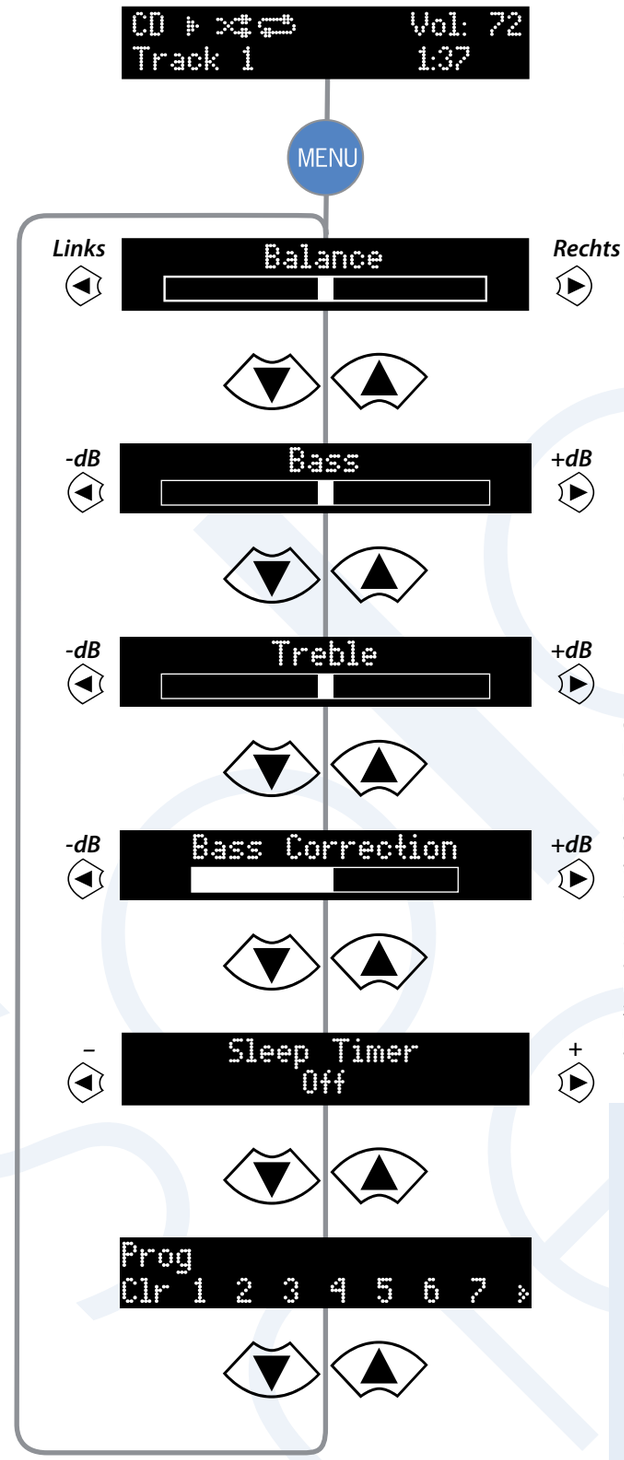

CD-Programm
Um die Wiedergabereihenfolge einer CD zu programmieren, drücken Sie **OK**, wenn dieser Menüpunkt angezeigt wird. Die Wiedergabereihenfolge der CD wird dann wie angegeben in der Anzeige der CD-Programmierung (siehe rechts) eingegeben. Wenn Sie die Eingabe des Programms abgeschlossen haben, drücken Sie **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden. Drücken Sie erneut **MENU**, um das Konfigurationsmenü von Solo Neo zu beenden.

CD-Programmierung

◀ ▶	Hervorheben des Titels, der zum Programm hinzugefügt werden soll
OK	Hinzufügen des Titels zum Programm
Clr	Löschen des letzten Programmeintrags
■ (stop)	Zweimaliges Drücken der Taste **STOP** auf der Fernbedienung, um das gesamte Programm zu löschen

DAB

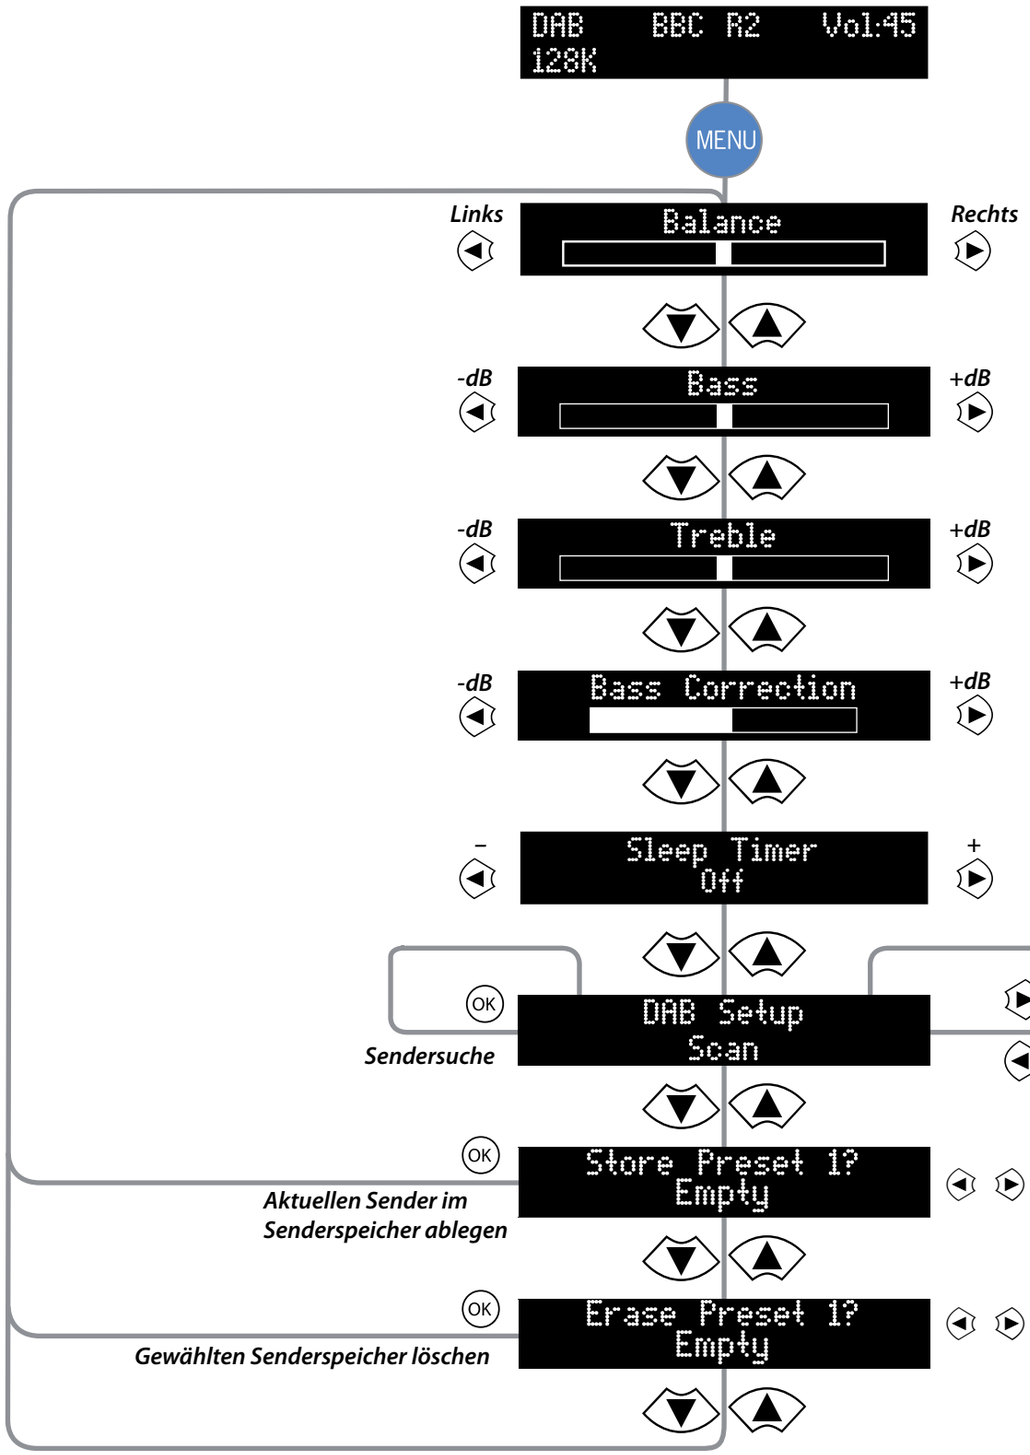

DAB Setup

Dieser Menüeintrag wird nur angezeigt, wenn „DAB“ als Audioquelle gewählt ist.

Dieser Menüpunkt enthält zwei Optionen: „Scan“ und „Erase settings“. Wenn Sie „Scan“ wählen, sucht Solo Neo nach neuen DAB-Sendern. Werden Sender gefunden, werden sie automatisch in die Liste der verfügbaren Sender aufgenommen.

Beim Suchen nach neuen Sendern werden alte, nicht mehr aktive Sender nicht gelöscht. Es kann also sein, dass die Liste enthält, die gar nicht mehr empfangen werden können. Wählen Sie in diesem Fall die Option „Erase settings“ und führen danach einen neuen Suchvorgang durch. Nach Abschluss des Suchvorgangs befinden sich nur aktuelle Sender in der Liste.

Senderspeicher speichern/löschen

Dieser Menüeintrag wird nur angezeigt, wenn „DAB“, „FM“ oder „AM“ als Audioquelle gewählt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter „Programmieren von Sendervoreinstellungen“ auf Seite 7.

FM

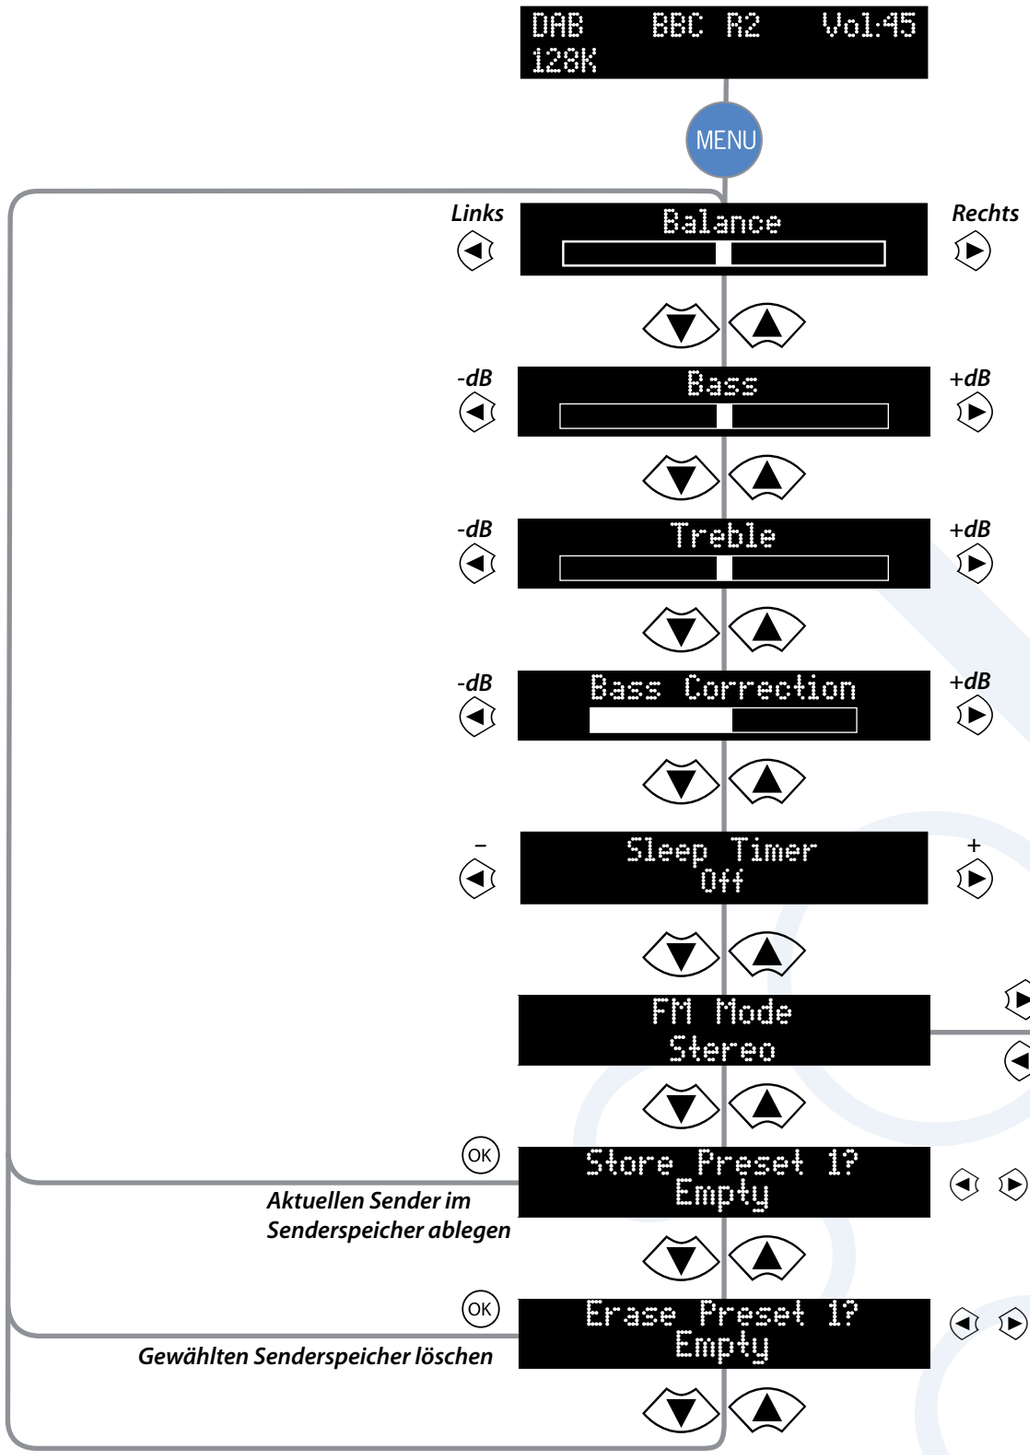

FM Mode

Dieser Menüeintrag wird nur angezeigt, wenn „FM“ als Audioquelle gewählt ist.

In Gebieten mit schwachen Sendersignalen kann es vorteilhaft sein, die Ausgabe des UKW-Tuner auf Mono einzustellen, da bei Mono schon geringe Signalstärken akzeptable Ergebnisse erzielen. Ist die Signalstärke in Ihrem Gebiet gut, können Sie die Einstellung „Stereo“ beibehalten.

Senderspeicher speichern/löschen

Dieser Menüeintrag wird nur angezeigt, wenn „DAB“, „FM“ oder „AM“ als Audioquelle gewählt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter „Programmieren von Sendervoreinstellungen“ auf Seite 7.

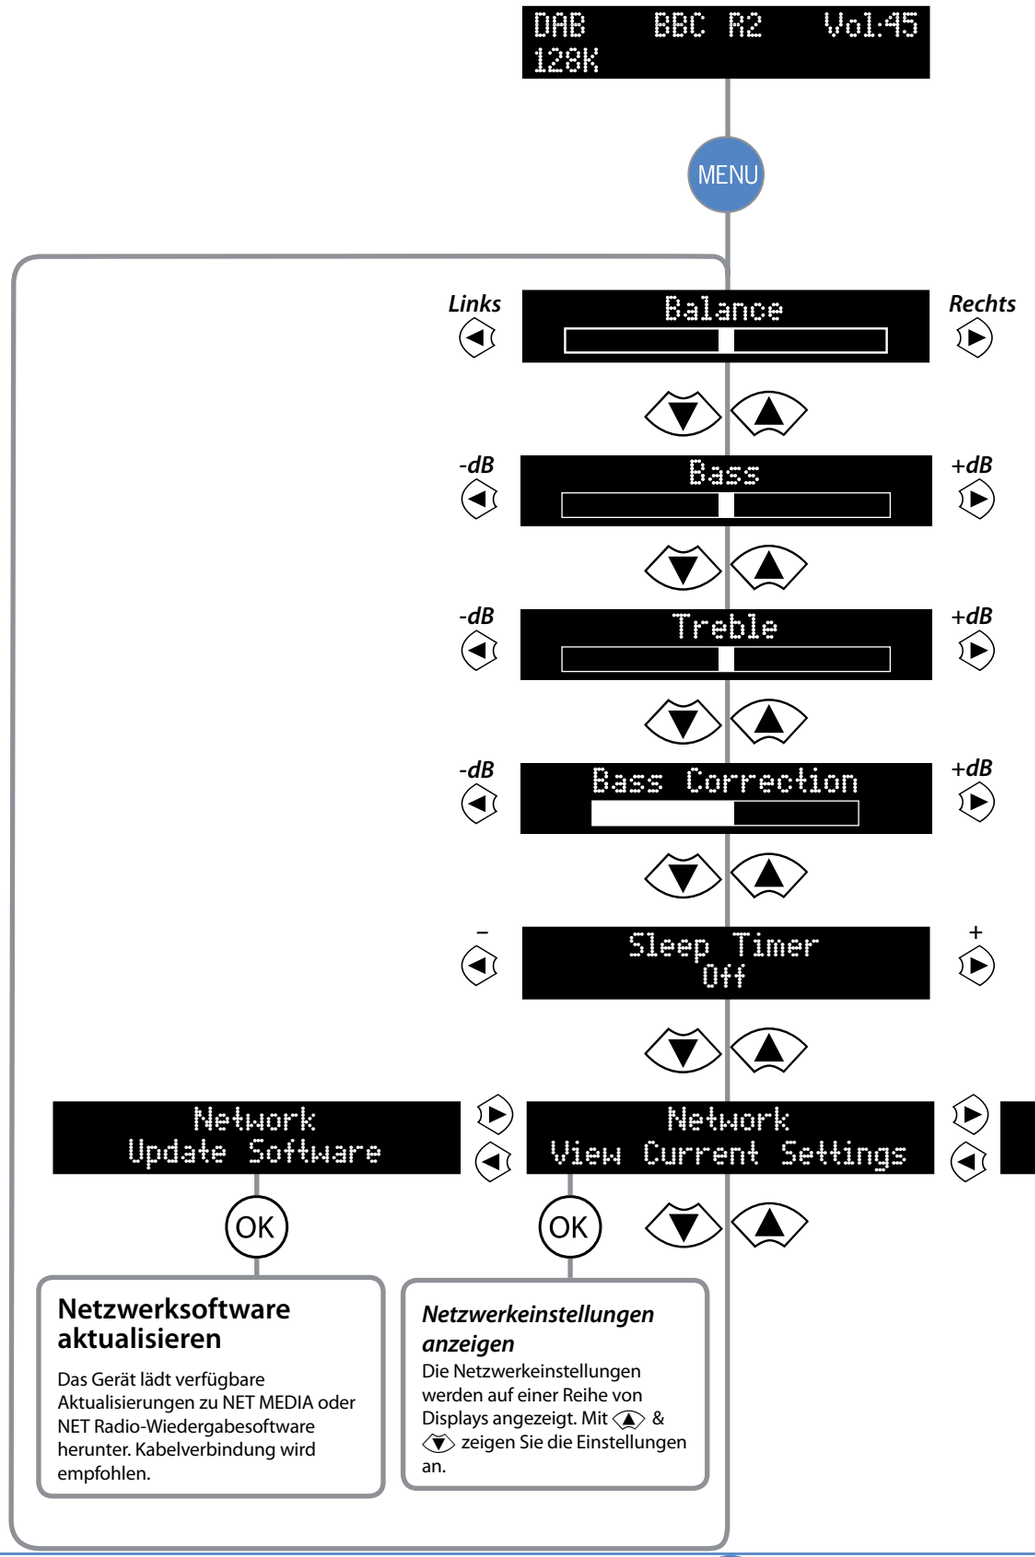

Netzwerkeinstellung

Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn NET Radio oder NET Media die gewählte Quelle ist.

Die meisten Heimnetzwerke mit verkabelten Verbindungen benutzen die automatische Einstellung. Ungesicherte Drahtlosnetzwerke müssen gewöhnlich konfiguriert werden, jedoch wird die Benutzung ungesicherter Drahtlosnetzwerke nicht empfohlen. In sicherheitsaktivierte Drahtlosnetzwerke müssen die Konfigurationsinformationen einschließlich Sicherheitsschlüssel (Passwort) eingegeben werden. Diese Informationen finden Sie manchmal auf dem Typenschild des drahtlosen Routers, welcher durch einen Internet-Dienstanbieter (ISP) geliefert wurde. Sind Ihnen diese Einstellungen nicht bekannt, so setzen Sie sich bitte mit der Person oder der Organisation in Verbindung, welche Ihren Router oder drahtlosen Zugangspunkt geliefert oder eingerichtet hat.

Der Solo Neo kommt mit einem ‚Einstellungsassistenten', um die Konfiguration zu vereinfachen. Dieser Assistent führt Sie durch alle notwendigen Einstellungen, bis die Konfiguration vollständig ist (siehe Seite 19).
Ein zweites Netzwerkmenü zeigt die aktuellen Netzwerkeinstellungen zur Information an und eine dritte Option ermöglicht Aktualisierungen der Netzwerksoftware (beispielsweise zur Unterstützung zukünftiger Dateiformate). Mit (OK) wählen Sie einen Menüpunkt.

Bitte beachten Sie: Bei der Aktualisierung der Netzwerksoftware empfehlen wir aus Gründen der Zuverlässigkeit die Benutzung einer Kabelverbindung. Schalten Sie das Gerät nicht aus, während eine Aktualisierung läuft.

Netzwerk-Einstell-assistent

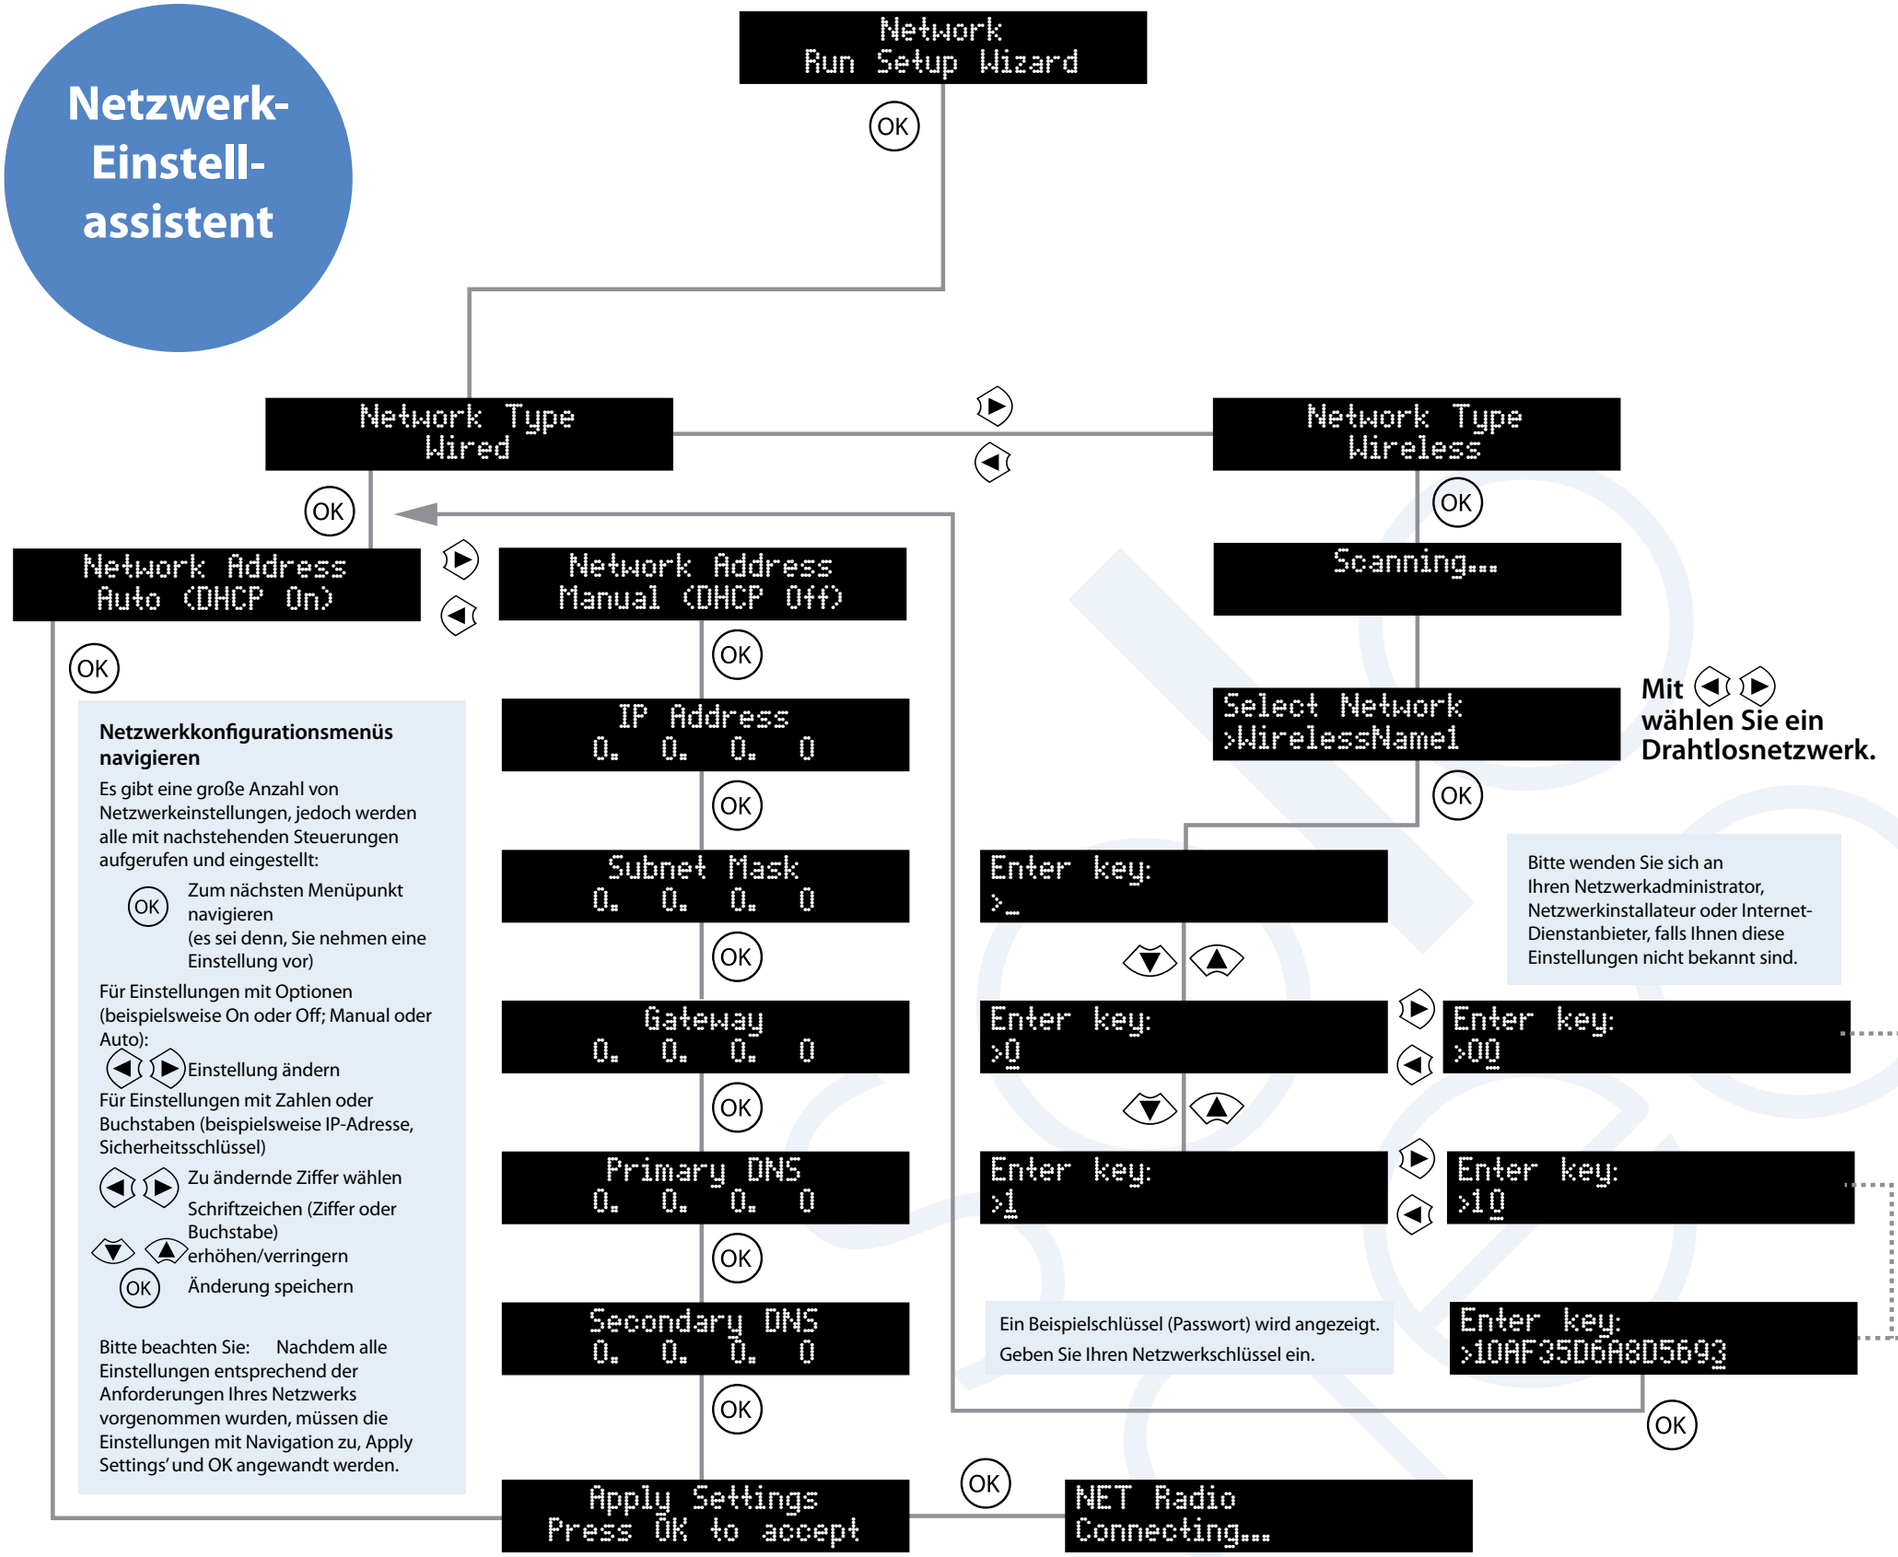

Netzwerkkonfigurationsmenüs navigieren

Es gibt eine große Anzahl von Netzwerkeinstellungen, jedoch werden alle mit nachstehenden Steuerungen aufgerufen und eingestellt:

OK Zum nächsten Menüpunkt navigieren (es sei denn, Sie nehmen eine Einstellung vor)

Für Einstellungen mit Optionen (beispielsweise On oder Off; Manual oder Auto):

◀ ▶ Einstellung ändern

Für Einstellungen mit Zahlen oder Buchstaben (beispielsweise IP-Adresse, Sicherheitsschlüssel)

◀ ▶ Zu ändernde Ziffer wählen

Schriftzeichen (Ziffer oder Buchstabe) ▼ ▲ erhöhen/verringern

OK Änderung speichern

Bitte beachten Sie: Nachdem alle Einstellungen entsprechend der Anforderungen Ihres Netzwerks vorgenommen wurden, müssen die Einstellungen mit Navigation zu, Apply Settings' und OK angewandt werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, Netzwerkinstallateur oder Internet-Dienstanbieter, falls Ihnen diese Einstellungen nicht bekannt sind.

Ein Beispielschlüssel (Passwort) wird angezeigt. Geben Sie Ihren Netzwerkschlüssel ein.

Deutsch

Technische Daten

Vorverstärker

Eingänge	
Max. Eingangspegel	2,5Vrms
Eingangsimpedanz	47kΩ
Störabstand	105dB
Koaxialausgänge	
Max. Ausgangspegel	2,5Vrms
Ausgangsimpedanz	500Ω
Optischer Ausgang (TOSLINK)	
Sample-Rate	44,1 kHz (bei CD-Wiedergabe), 48 kHz (bei DAB/NET/USB-Empfang), sonst stummgeschaltet

Verstärker

Dauerleistung pro Kanal, 80kHz Maßbandbreite	
Beide Kanäle, 4Ω, 1kHz	75Wrms, 0,013% THD+n
Klirrfaktor, 4Ω, beide Führungen 80% Leistung, 1kHz	0,011%, THD+1

CD-Wiedergabe

D/A-Wandler	Wolfson 24-Bit Multilevel Delta-Sigma DAC
Frequenzumfang (±0.5dB)	20Hz–20kHz

DAB-Empfänger (falls installiert)

D/A-Wandler	AKM 96 kHz 24-Bit Delta-Sigma DAC
Frequenz-Abstimmungsumfang	174–240MHz (Band III) 1452–1490MHz (L-band)
Empfindlichkeit (typisch)	-98dBm (VHF-Messung gemäß EN50248)
Eingangsimpedanz	50Ω
Max. Audiodatenrate	256 kBit/s MPEG Layer II, Schutzebene 3
Max. gespeicherte Dienste	128

UKW-Empfänger

Frequenz-Abstimmungsumfang	89.5–108MHz
Empfindlichkeit (typisch)	-108dBm
Störabstand (bei 200 mV)	50dB
Verzerrung (Klirrfaktor bei 200 mV)	0.3%

Allgemeines

Versorgungsspannung	115 oder 230 V Wechselstrom, landesabhängig
Leistungsaufnahme	VA-Stand-by 1W; VA-Betrieb 50VA (typisch), 400VA (max.)
Abmessungen (BxTxH)	B430mm x T350mm x H79mm
Nettogewicht	7,75 kg
Gewicht inkl. Verpackung	10,5 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel Dipol-Drahtantenne (Band III) Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien Bedienungsanleitung und Registrierungskarte

Störungen (Funkinterferenzen)

Solo Neo ist ein Audiogerät, das Mikroprozessoren und andere digitale Elektronikbauteile enthält. Es entspricht höchsten Anforderungen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit.

Sollte das Gerät Interferenzstörungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was Sie durch Ein- und Ausschalten des Gerätes feststellen können), gehen Sie folgendermaßen vor:

- Richten Sie die Empfangsantenne des Empfängers neu aus, oder verlegen Sie das Antennenkabel so weit entfernt wie möglich vom betroffenen Gerät und seiner Verkabelung.
- Stellen Sie den Empfänger an einer anderen Stelle auf.
- Schließen Sie den Empfänger an einer anderen Stromquelle als das betroffene Gerät an.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Arcam-Händler.

Entsorgung dieses Produkts

Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht in den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umweltschäden oder Krankheiten beim Menschen durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, sollte dieses Produkt entsprechend verantwortungsvoll recycelt werden. Bitte erkundigen Sie Sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder Elektronik-Sammelstelle oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um das Gerät zu entsorgen.

Produkt-garantie

Gesetzliche Gewährleistung

Arcam-Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen und technischen Verbesserungen. Falls unerwartet ein technischer Defekt Ihres Arcam-Produkts vorliegen sollte, stehen Ihnen als Käufer gesetzliche Gewährleistungsansprüche für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum gegenüber dem Händler zu, bei dem das Gerät gekauft wurde. Bitte wenden Sie Sich in diesem Fall an den Verkäufer des Produkts.

Hersteller-Garantie für Deutschland

Falls Sie das Produkt bei einem autorisierten Arcam-Fachhändler in Deutschland gekauft haben, haben Sie die Möglichkeit, das Produkt beim zuständigen Vertrieb zu registrieren. Dazu müssen Sie den Kaufbeleg und die Garantieanforderungskarte zum deutschen Arcam-Vertrieb einsenden und bekommen dann die Herstellergarantiekarte zurückgeschickt. Die Garantiezeit beträgt beim Kauf über einen autorisierten Arcam-Fachhändler und nach Registrierung zwei Jahre für alle Geräte der Solo Neo-Serie und fünf Jahre für alle Geräte der FMJ-Serie. Der Ablauf für Österreich und die Schweiz kann unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie Sich an die entsprechenden Vertriebe.

Der Hersteller oder Vertrieb übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Verschleiß, Vernachlässigung oder unautorisierte Veränderungen bzw. Reparaturen entstehen. Außerdem wird keinerlei Verantwortung für Schäden oder Verlust des Gerätes während des Transports zum oder vom Garantienehmer übernommen.

Die Herstellergarantie umfasst Teile- und Arbeitsstundenkosten. Nach Ablauf der Herstellergarantiezeit müssen Sie die vollen Kosten für Ersatzteile und Arbeitsstunden tragen.

Versandkosten werden nicht übernommen.

Inanspruchnahme der Garantie

Das Gerät sollte in der Originalverpackung an den Händler zurückgegeben werden, bei dem es erworben wurde. Sie können es auch direkt an den Arcam-Service in Ihrem Land schicken. Der Versand sollte frei Haus durch einen angesehenen Kurier erfolgen. Da keine Verantwortung für Schäden oder Verlust während des Transports zum Händler oder zur Service-Werkstatt übernommen wird, sollten Sie das Gerät entsprechend versichern. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Arcam-Vertrieb oder vom

Arcam Customer Support Department

Pembroke Avenue, Waterbeach, CAMBRIDGE, CB25 9QR, England.

oder ***www.arcam.co.uk***.

Probleme?

Kann Ihr Arcam-Händler Fragen zu diesem oder einem anderen Arcam-Produkt nicht beantworten, wenden Sie sich bitte an den Arcam-Kundendienst.

ARCAM

SH228 Issue 3 - German

Pembroke Avenue, Waterbeach, CAMBRIDGE CB25 9QR, England